



МУЛЬТИВАРКА

MC-150

5л 900Вт



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

RECKE INDUSTRIES LIMITED
www.reckestyle.com

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Меры безопасности	6
Перед началом эксплуатации	7
Комплектность и описание	8
• Комплектация	9
• Технические характеристики	9
• Дисплей панели управления	10
Эксплуатация мультиварки	11
• Настройка времени приготовления	11
• Настройка температуры приготовления	11
• Отсрочка начала приготовления	12
• Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев)	12
• Разогрев блюд	12
Автоматические программы	13
• Сводная таблица программ приготовления	13
• Программа «Тушение»	15
• Программа «Выпечка»	16
• Программа «Суп»	17
• Программа «Рис/Крупы»	18
• Программа «Макароны»	19
• Программа «Пар»	20
• Программа «Плов»	21
• Программа «Дичь»	22
• Программа «Жарка»	23
• Программа «Фритюр»	24
• Программа «Детское питание»	25
• Программа «Творог»	26
• Программа «Йогурт»	27
• Программа «Томление»	28
• Программа «Молочная каша»	29
• Программа «Пицца»	30
• Программа «Хлеб»	31
• Программа «Десерты»	32
• Программа PRO (Мультиповар)	33
• «Экспресс»	34
Уход за мультиваркой	35
• Правила по уходу и очистке	35
• Очистка корпуса прибора	35
• Очистка чаши	35
• Очистка парового клапана	35
• Удаление конденсата	35
Перед обращением в сервис-центр	36
Гарантийные обязательства	37

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый Покупатель,

Благодарим за то, что Вы выбрали продукцию РЕКЕ.

РЕКЕ — это бренд, главным достоинством которого является неизменное качество, надежность, современный дизайн и постоянная забота о клиентах.

Мы, искренне надеемся, что Вы останетесь довольны своим выбором, а также в дальнейшем будете выбирать продукты РЕКЕ.

Для правильной эксплуатации мультиварки РЕКЕ MC-150 мы рекомендуем Вам внимательно изучить данное руководство пользователя, которое содержит важную информацию по использованию, личной безопасности и техническому обслуживанию техники РЕКЕ.

Для более подробной информации о компании РЕКЕ и продукции, посетите наш сайт:
www.reckestyle.com

Мультиварка – выгодное приобретение, которое позволит Вам и Вашей семье питаться не просто вкусно, но еще и правильно.

Ни для кого не секрет, что привычный для нас процесс готовки уничтожает большую часть витаминов, содержащихся в продуктах. Мультиварка помогает избежать этого.

Особенность конструкции этого прибора позволяет готовить без использования масла и жира: это сохраняет полезные свойства продуктов, а, кроме того, пища, приготовленная в собственном соку, сохраняет натуральный вкус. Герметично закрывающаяся крышка не позволяет продуктам окисляться в процессе их приготовления, а, значит, сохраняет полезные для организма витамины и микроэлементы.

Мультиварка с керамической чашей обладает рядом преимуществ, среди которых наиболее вескими достоинствами являются экологичность, антипригарность и термостойкость. Если керамическое покрытие нагреть до высокой температуры или повредить, это не приведет к каким-либо вредным выделениям, поскольку оно сделано на водной основе.

Мультиварка – это полезное приобретение современного человека, ведущего здоровый образ жизни!

Мультиварка RECKE – это современный многофункциональный прибор, помогающий Вам быстро и безопасно приготовить любимую пищу. С помощью мультиварки RECKE можно варить, жарить, печь, тушить, варить суп, готовить любую кашу и плов, десерты и прочее быстро, вкусно и полезно.

Необходимо только положить в мультиварку все необходимые ингредиенты, выбрать программу, нажать кнопку «Старт» и процесс приготовления начнется автоматически. Посвятите свободное время себе и любимым, в то время как мультиварка RECKE готовит Ваше любимое блюдо.

В мультиварке RECKE мы воплотили все способы приготовления здоровой и полезной пищи с минимальной затратой Вашего времени на кухне. Ваш стол теперь украсят многие блюда, которые Вы раньше не имели возможности приготовить.

В процессе приготовления резко пахнущих продуктов (например, некоторых сортов рыбы), запах почти не распространяется. Мясо, приготовленное в мультиварке, становится более мягким. Сохраняется большее количество витаминов и других полезных веществ, а также натуральный цвет овощей.

Если установить в мультиварке RECKE паровой контейнер, то можно готовить блюда на пару, регулируя длительность приготовления. Таким образом, мультиварка RECKE превращается в пароварку. Также при помощи парового контейнера можно стерилизовать детские бутылочки и другие мелкие предметы.

Хотите разнообразить свой рацион? Хочется чего-нибудь хрустящего? Воспользуйтесь входящей в комплект корзиной для фритюра, в ней можно вкусно пожарить овощи, рыбу, мясо, хрустящие пончики – это лишь небольшой перечень блюд, которые Вы сможете приготовить в мультиварке RECKE, а самое главное – быстро и безопасно. Хрустящая корочка снаружи и сочная мякоть внутри покорят самых привередливых гурманов.

Внутренняя поверхность чаши покрыта специальным сверхпрочным и антипригарным керамическим покрытием Anato (Корея), что означает прощай масло и жир, готовить можно продукты в собственном соку.

С помощью мультиварки RECKE можно приготовить много разных блюд, удивить этим родных и друзей. В этом Вам поможет наш маленький подарок – книга рецептов, разработанная специально для Вас лучшими поварами. Все рецепты были разработаны и протестированы на мультиварках RECKE!

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ






ВАЖНО!

Соблюдение приведенных ниже правил позволит избежать несчастных случаев с получением травм пользователем или другими лицами, а также с ущербом личному имуществу.

- Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.
- Данный прибор может быть использован детьми старше 8 лет, людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или были инструктированы о том, как пользоваться прибором соблюдая меры безопасности и они понимают риск, связанный с использованием данного прибора.
- Дети не должны играть с прибором.
- Чистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра.
- В процессе работы с прибором, пожалуйста, соблюдайте технику безопасности.
- Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и нанести вред пользователю.
- Если кабель питания поврежден, то во избежание опасных ситуаций его необходимо заменить.
- Никогда не эксплуатируйте поврежденный прибор или прибор с поврежденным сетевым шнуром/вилкой или не подключайте прибор к поврежденной розетке электросети.
- Не включайте/выключайте прибор из розетки электросети мокрыми руками, а также не прикасайтесь к панели управления, кнопкам прибора во время работы во избежание поражения электрическим током.
- Не погружать/ставить прибор или сетевой кабель вблизи с жидкостью или горячими поверхностями.
- Не вставляйте металлические и иные посторонние предметы в выпускные отверстия.
- Регулярно протирайте сухой чистой тряпкой штепсельную вилку, поскольку загрязнения и влага на штепсельной вилке могут привести к возгоранию.
- Не выключайте прибор за кабель питания. Для отключения прибора от розетки электросети беритесь за вилку кабеля, а не за кабель.
- Не приближайте лицо и руки к паровому клапану во время и после процесса приготовления.
- Ремонт прибора должен осуществляться только в авторизованном сервис центре.
- Использовать только аксессуары, включенные в комплект прибора, в противном случае использование аксессуаров от других приборов может привести мультиварку к поломке и лишить Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не накрывайте крышку тряпкой или другими предметами во время эксплуатации.
- Пластина нагревателя и внешнее дно чаши всегда должны быть сухими и чистыми.
- Не оставляйте черпак или другие предметы в чаше.

- После приготовления блюд с использованием специй и приправ необходимо сразу же вымыть чашу (предварительно остудив).
- Не используйте чашу в качестве емкости для смешивания.
- Не используйте металлические предметы, которые могут поцарапать чашу или привести к возникновению трещин на внутренней части керамического покрытия.
- Протирать внутреннюю чашу исключительно мягкой губкой.
- Не используйте уксус в чаше, это может повредить покрытие.
- Внутренняя чаша перед началом приготовления блюда должна быть наполнена не менее $\frac{1}{5}$ доли и не более $\frac{4}{5}$ доли (см. рисунок ниже).

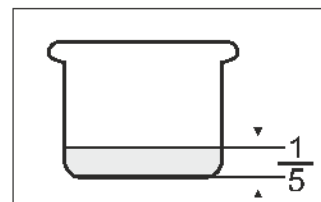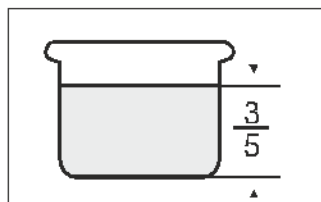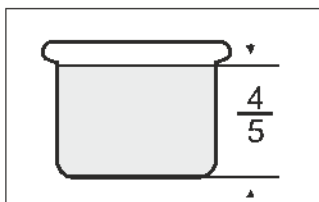


ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Пожалуйста удалите все упаковочные материалы.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению Вашей сети.
- Плотнo вставляйте вилку сетевого шнура в розетку!
- Установите мультиварку на твердую ровную горизонтальную поверхность в легко вентилируемом помещении вдали от прямых солнечных лучей.
- Перед приготовлением пищи убедитесь в том, что внутренние и внешние части мультиварки не имеют повреждений, сколов и других дефектов, между чашей и нагревательным элементом не должно быть посторонних предметов.
- Тщательно промойте чашу, мерный стакан, ложку, паровой контейнер, корзину для фритюра, съемную внутреннюю часть крышки, паровой клапан теплой водой с моющим средством и просушите. Не используйте абразивные моющие средства.
- Корпус прибора протрите влажной мягкой тканью.

ВНИМАНИЕ! Во время первого использования от прибора может исходить запах. Это не является неисправностью и связано с нагреванием смазки деталей и нагревательного элемента.

КОМПЛЕКТНОСТЬ И ОПИСАНИЕ

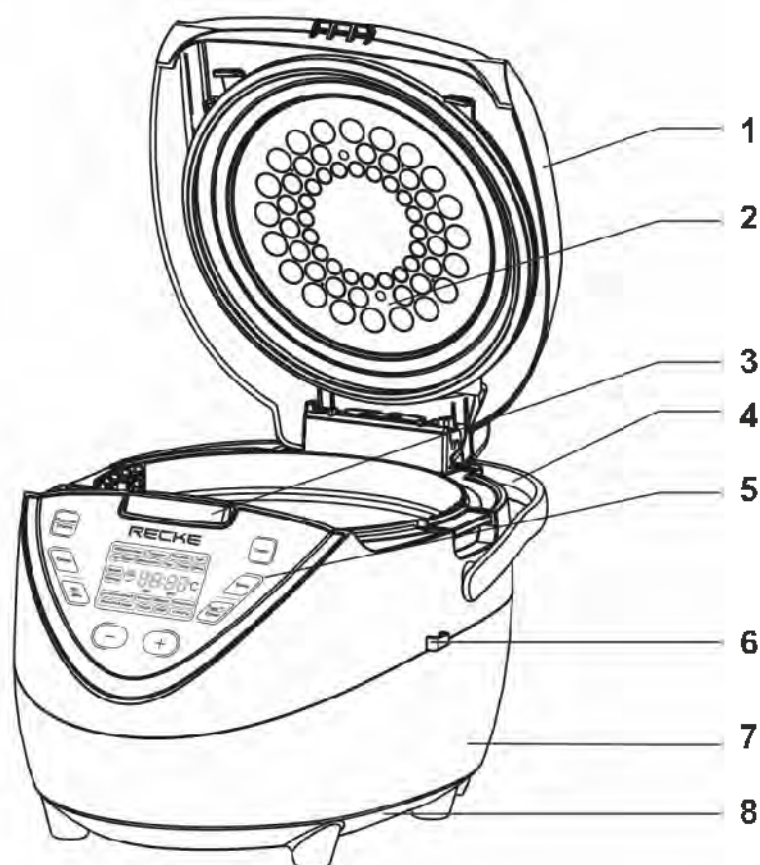

1. Крышка
2. Паровое отверстие
3. Кнопка для открытия крышки
4. Ручка для переноса
5. Корпус
6. Панель управления
7. Место для крепления держателя ложки и паловника
8. Нагревательный элемент


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мультиварка с установленной внутрь чашей	1 шт
Паровой контейнер	1 шт
Ложка	1 шт
Половник	1 шт
Мерный стакан	1 шт
Корзина для фритюра	1 шт
Шнур электропитания	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Книга рецептов	1 шт
Гарантийная книжка	1 шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MC-150
Программы	19 автоматических программ
Мощность	900 Ватт
Напряжение	220-240 В, 50-60 Гц
Объем чаши	5Л
Покрытие чаши	Антипригарное керамическое покрытие Anato (Корея)
Максимальная температура нагрева	180°C
Защита от перегрева	Есть
Съемный клапан выхода пара	Есть
3D нагрев	Нагревательные элементы: сверху - 20 Ватт, по бокам -40 Ватт, снизу - 900 Ватт
Индекс энергосбережения / термоэффективность	Уровень 2 / 84%

ДИСПЛЕЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

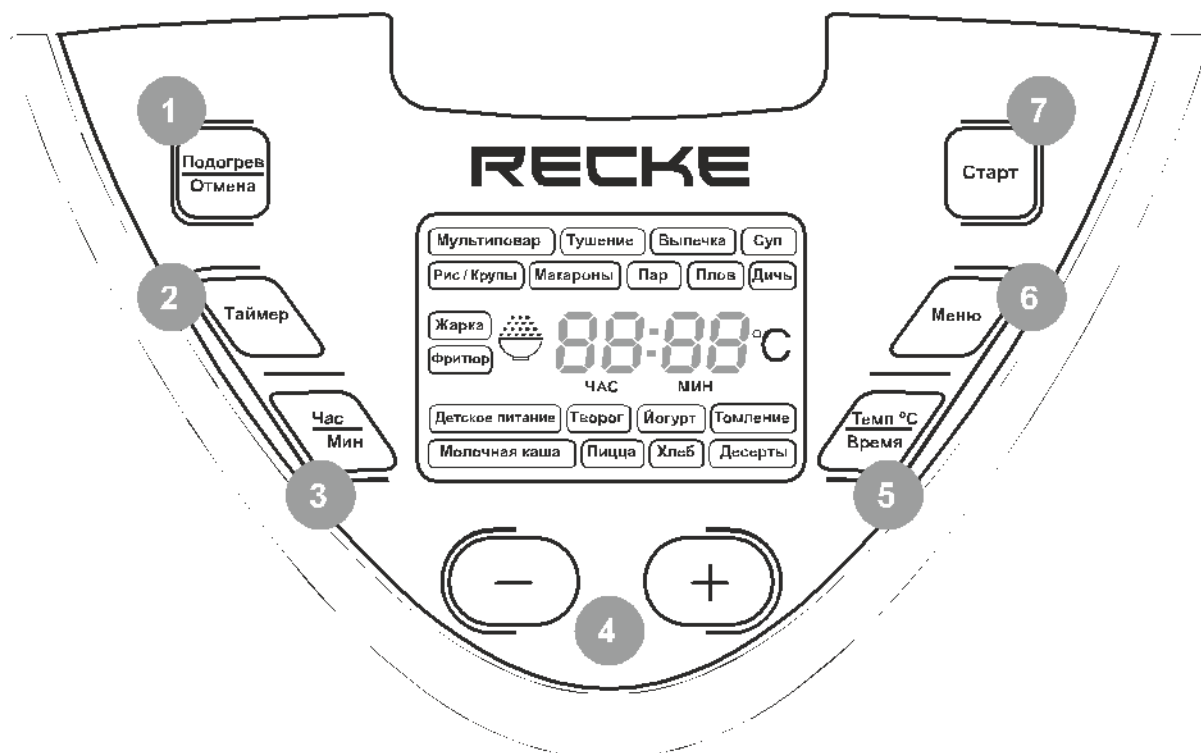

1. Кнопка **«Подогрев/Отмена»** позволяет включить функцию подогрева; также данная кнопка позволяет отменить заданные настройки приготовления и автоподогрев.
2. Кнопка **«Таймер»** предназначена для выбора функции отсрочки начала приготовления.
3. Кнопка **«Час/Мин»** позволяет установить реальное время на LCD дисплее при помощи кнопок «-» / «+» в формате 24х часов, а также изменять время приготовления (часы и минуты соответственно).
4. Кнопки **«-»/«+»** позволяют уменьшать/увеличивать значения вводимых параметров времени и температуры приготовления, также позволяет передвигаться по меню при выборе программы приготовления.
5. Кнопка **«Темп. °C/Время»** позволяет выбрать режим изменения температуры и времени приготовления, заданных по умолчанию.
6. Кнопка **«Меню»** предназначена для выбора необходимой программы приготовления.
7. Кнопка **«Старт»** позволяет начать процесс приготовления. Двойное нажатие данной кнопки запускает программу приготовления **«Экспресс»**.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МУЛЬТИВАРКИ

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Для установления реального времени в мультиварке РЕСКЕ MC-150:

Включите прибор в сеть. Нажмите кнопку «Час»/«Мин»

На дисплее появится произвольное время. С помощью кнопок «-»/«+» установите реальное время.

В мультиварке РЕСКЕ предусмотрена возможность изменения времени приготовления, установленного по умолчанию для каждой программы. Шаг изменения и возможный диапазон задаваемого времени зависит от выбранной программы приготовления.

Время приготовления можно изменить следующим образом:

1. Нажатием кнопки «Меню» выберите нужную программу приготовления.

На дисплее для каждой программы будет высвечиваться время приготовления заданное по умолчанию.

2. Нажмите кнопку «Время» , когда на LCD дисплее начнет мигать время, нажмите

кнопку «Час» , и при помощи кнопок «-»/«+» установите необходимое количество часов приготовления, затем нажмите кнопку «Мин» и при помощи кнопок «-»/«+» установите необходимое количество минут приготовления.



ВАЖНО! При ручной настройке времени приготовления учитывайте возможный диапазон времени и шаг установки, предусмотренный выбранной вами программой приготовления, в соответствии со «Сводной таблицей программ приготовления».

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Данная функция доступна во всех программах, кроме «Творог», «Йогурт», «Хлеб», «Экспресс».

Нажмите кнопку «Темп °C» и при помощи кнопок «+»/«-»

установите необходимую температуру приготовления в допустимом диапазоне. При каждом нажатии кнопки «+» значение будет увеличиваться, а при нажатии кнопки «-» — уменьшаться.

ОТСРОЧКА НАЧАЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Данная функция позволяет отложить запуск программы приготовления от 10 минут до 24 часов с шагом установки 5 минут. Отсрочить начало приготовления можно во всех программах приготовления, кроме «Макароны», «Жарка», «Фритюр», «Пицца», «Хлеб», «Экспресс».

СОВЕТ: Не рекомендуется использовать функцию «Таймер», если в рецепте используются скоропортящиеся продукты (яйца, свежее молоко, мясо, сыр и т.д.).

После выбора необходимой программы приготовления и установления необходимого времени приготовления, нажмите кнопку «Таймер» , затем при помощи кнопок

«Час» / «Мин»  и «-»/«+»   установите необходимое реальное время (часы и минуты) начала приготовления.

ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОТОВЫХ БЛЮД (АВТОПОДОГРЕВ)

Данная функция включается автоматически сразу после завершения работы программы приготовления (за исключением программы «Творог», «Йогурт») и может поддерживать температуру готового блюда теплым в течение 24 часов. На дисплее будет отображаться прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме.

При необходимости автоподогрев можно отключить, нажав кнопку «Отмена» . Индикатор программы «Подогрев» на дисплее погаснет.

Не рекомендуется оставлять приготовленное блюдо в режиме «Автоподогрев» на долго, поскольку это может привести к пересушиванию блюда.

РАЗОГРЕВ БЛЮД

Если не включена ни одна из программ приготовления, при помощи кнопки

«Подогрев»  можно включить функцию поддержания тепла для уже приготовленного блюда. Блюдо будет подогреваться при температуре 75-80°C до 24 часов.

Нажатием кнопки «Отмена»  можно отключить функцию «Подогрев».

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Программа	Время Приготовления по умолчанию	Возможное время приготовления	Шаг установки	Температура приготовления	Таймер	Авто-подогрев
Тушение	01:00 час	10 мин – 12 час	5 мин	98-101°C	+	+
Выпечка	01:00 час	10 мин – 8 час	5 мин	150-155°C	+	+
Суп	01:00 час	10 мин – 8 час	5 мин	99-100°C	+	+
Рис/Крупы	00:30 мин	5 мин – 4 час	От 00:05 мин до 01:00 час – 1 мин От 01:00 час до 04:00 час – 5 мин	99-100°C	+	+
Макароны	00:08 мин	2 мин – 1 час	1 мин	105°C	–	+
Пар	00:40 мин	5 мин – 2 час	5 мин	101°C	+	+
Плов	01:00 час	10 мин – 2 час	5 мин	100-101°C	+	+
Дичь	03:00 час	1 час – 12 час	10 мин	95-85°C 0:01-1:30 – 95°C, 1:30-12:00 – 85°C	+	+
Жарка	00:18 мин	5 мин – 2 час	1 мин	145-147°C	–	+
Фритюр	00:20 мин	5 мин – 50 мин	1 мин	159-160°C	–	+
Детское питание	00:40 мин	10 мин – 12 час	5 мин	97-98°C	+	+
Творог	00:20 мин	10 мин – 10 час	5 мин	0:10-4:00 – 95°C, 4:00-10:00 – 35°C	+	–
Йогурт	08:00 час	10 мин – 12 час	5 мин	35-40°C	+	–

Программа	Время Приготовления по умолчанию	Возможное время приготовления	Шаг установки	Температура приготовления	Таймер	Авто-подогрев
Томление	03:00 час	10 мин – 12 час	10 мин	До 01:30 – 98°C 01:30 – 02:30 – 94°C После 02:30 – 80°C	+	+
Молочная каша	00:25 мин	5 мин – 4 час	От 00:05 мин до 01:00 час – 1 мин От 01:00 до 04:00 час – 5 мин	95-97°C	+	+
Пицца	00:25 мин	20 мин – 1 час	1 мин	119-120°C	–	+
Хлеб	02:00 час	10 мин – 6 час	5 мин	00:01 – 01:00: 35-40°C 2-6 часов: 150-157°C	–	+
Десерты	00:30 мин	20 мин – 3 час	5 мин	96-98°C	+	+
PRO (Мультиповар)	00:15 мин	5 мин – 15 час	От 00:05 мин до 01:00 час – 1 мин От 01:00 час до 15:00 час – 5 мин	35-180°C, шаг установки 5°C	+	+
Экспресс	00:20 мин	-	-	98-100°C	–	+

ПРОГРАММА «ТУШЕНИЕ»

Данная программа рекомендуется для тушения овощей, мяса, птицы, морепродуктов. По умолчанию время приготовления составляет 1 час, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 12 часов с шагом установки в 5 минут.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку **«Меню»**  несколько раз, пока не загорится индикатор программы **«Тушение»** на дисплее.

2. После выбора программы, можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел **«Настройка времени приготовления»**).

3. После настройки времени приготовления при необходимости можно установить время отсрочки приготовления (см. раздел **«Отсрочка начала приготовления»**).

4. Нажмите кнопку **«Старт»**  для запуска программы приготовления.

На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы.

5. После запуска процесса приготовления можно изменять температуру приготовления,

нажав на кнопку **«Темп °C»**  и **«-»/«+»**   в диапазоне 90-105°C.

6. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме.

7. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите кнопку

«Отмена» .

ПРОГРАММА «ВЫПЕЧКА»

Данная программа рекомендуется для выпечки бисквитов, запеканок, пирогов. По умолчанию время приготовления составляет 1 час, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 8 часов с шагом установки в 5 минут.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку **«Меню»**  несколько раз, пока не загорится индикатор программы **«Выпечка»** на дисплее.

2. После выбора программы, можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел **«Настройка времени приготовления»**).

3. После настройки времени приготовления при необходимости можно установить время отсрочки приготовления (см. раздел **«Отсрочка начала приготовления»**).

4. Нажмите кнопку **«Старт»**  для запуска программы приготовления.

На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы.

5. После запуска процесса приготовления можно изменять температуру приготовления, нажав на кнопку **«Темп °C»**  и **«-»/«+»**   в диапазоне 120-160°C.

6. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме.

7. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите кнопку

«Отмена»  .

ПРОГРАММА «СУП»

Данная программа рекомендуется для приготовления различных первых блюд, компотов и маринадов. По умолчанию время приготовления составляет 1 час, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 8 часов с шагом установки в 5 минут.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку **«Меню»**  несколько раз, пока не загорится индикатор программы **«Суп»** на дисплее.

2. После выбора программы, можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел **«Настройка времени приготовления»**).

3. После настройки времени приготовления при необходимости можно установить время отсрочки приготовления (см. раздел **«Отсрочка начала приготовления»**).

4. Нажмите кнопку **«Старт»**  для запуска программы приготовления.

На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы.

5. После запуска процесса приготовления можно изменять температуру приготовления, нажав на кнопку **«Темп °C»**  и **«-»/«+»**   в диапазоне 90-105°C.

6. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме.

7. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите кнопку

«Отмена»



ПРОГРАММА «РИС/КРУПЫ»

Данная программа рекомендуется для приготовления риса, каш и детского меню из различных круп. По умолчанию время приготовления составляет 30 минут, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 4 часов с шагом установки в 1 мин/5 минут.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку **«Меню»**  несколько раз, пока не загорится индикатор программы **«Рис/Крупы»** на дисплее.

2. После выбора программы, можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел **«Настройка времени приготовления»**).

3. После настройки времени приготовления при необходимости можно установить время отсрочки приготовления (см. раздел **«Отсрочка начала приготовления»**).

4. Нажмите кнопку **«Старт»**  для запуска программы приготовления.

На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы.

5. После запуска процесса приготовления можно изменять температуру приготовления,

нажав на кнопку **«Темп °C»**  и **«-»/«+»**   в диапазоне 90-105°C.

6. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме.

7. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите кнопку

«Отмена»  .

ПРОГРАММА «МАКАРОНЫ»

Данная программа рекомендуется для приготовления макаронных изделий. По умолчанию время приготовления составляет 8 минут, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 2 минут до 1 часа с шагом установки в 1 минуту. По звуковому сигналу необходимо заложить продукты.

Функция «Таймер» в данной программе не доступна.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «**Меню**»  несколько раз, пока не загорится индикатор программы «**Макароны**» на дисплее.

2. После выбора программы, можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка времени приготовления**»).

3. Нажмите кнопку «**Старт**»  для запуска программы приготовления.

На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы.

4. После запуска процесса приготовления можно изменять температуру приготовления, нажав на кнопку «**Темп °C**»  и «**-**»/«**+**»   в диапазоне 100-105°C.

5. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме.

6. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите кнопку

«**Отмена**» .

ПРОГРАММА «ПАР»

Данная программа рекомендуется для приготовления различных блюд на пару. По умолчанию время приготовления составляет 40 минут, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 2 часов с шагом установки в 5 минут.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку **«Меню»**  несколько раз, пока не загорится индикатор программы **«Пар»** на дисплее.

2. После выбора программы, можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел **«Настройка времени приготовления»**).

3. После настройки времени приготовления при необходимости можно установить время отсрочки приготовления (см. раздел **«Отсрочка начала приготовления»**).

4. Нажмите кнопку **«Старт»**  для запуска программы приготовления.

На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы.

5. После запуска процесса приготовления можно изменять температуру приготовления, нажав на кнопку **«Темп °C»**  и **«-»/«+»**   в диапазоне 90-105°C.

6. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме.

7. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите кнопку

«Отмена»



ПРОГРАММА «ПЛОВ»

Данная программа рекомендуется для приготовления различных видов плова. По умолчанию время приготовления составляет 1 час, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 2 часов с шагом установки в 5 минут.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку **«Меню»**  несколько раз, пока не загорится индикатор программы **«Плов»** на дисплее.

2. После выбора программы, можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел **«Настройка времени приготовления»**).

3. После настройки времени приготовления при необходимости можно установить время отсрочки приготовления (см. раздел **«Отсрочка начала приготовления»**).

4. Нажмите кнопку **«Старт»**  для запуска программы приготовления.

На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы.

5. После запуска процесса приготовления можно изменять температуру приготовления, нажав на кнопку **«Темп °C»**  и **«-»/«+»**   в диапазоне 90-105°C.

6. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме.

7. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите кнопку

«Отмена»



ПРОГРАММА «ДИЧЬ»

Данная программа рекомендуется для приготовления различных видов блюд из птицы. По умолчанию время приготовления составляет 3 часа, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 1 часа до 12 часов с шагом установки в 10 минут.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку **«Меню»**  несколько раз, пока не загорится индикатор программы **«Дичь»** на дисплее.

2. После выбора программы, можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел **«Настройка времени приготовления»**).

3. После настройки времени приготовления при необходимости можно установить время отсрочки приготовления (см. раздел **«Отсрочка начала приготовления»**).

4. Нажмите кнопку **«Старт»**  для запуска программы приготовления.

На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы.

5. После запуска процесса приготовления можно изменять температуру приготовления, нажав на кнопку **«Темп °C»**  и **«-»/«+»**   в диапазоне 80-100°C.

6. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме.

7. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите кнопку

«Отмена»  .

ПРОГРАММА «ЖАРКА»

Данная программа рекомендуется для жарки овощей, мяса, птицы, морепродуктов. По умолчанию время приготовления составляет 18 минут, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 2 часов с шагом установки в 1 минуту.

В процессе приготовления на данной программе рекомендуется:

- готовить с открытой крышкой
- добавлять растительное масло

Функция «Таймер» в данной программе не доступна.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «**Меню**»  несколько раз, пока не загорится индикатор программы «**Жарка**» на дисплее.

2. После выбора программы, можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка времени приготовления**»).

3. Нажмите кнопку «**Старт**»  для запуска программы приготовления.

На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы.

4. После запуска процесса приготовления можно изменять температуру приготовления, нажав на кнопку «**Темп °C**»  и «**-**»/«**+**»   в диапазоне 140-150°C.

5. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме.

6. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите кнопку

«**Отмена**»



ПРОГРАММА «ФРИТЮР»

Данная программа рекомендуется для жарки овощей, мяса, птицы, морепродуктов во фритюре. По умолчанию время приготовления составляет 20 минут, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 50 минут с шагом установки в 1 минут.

В процессе приготовления на данной программе рекомендуется:

- готовить с открытой крышкой
- добавлять растительное масло

Функция «Таймер» в данной программе не доступна.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «**Меню**»  несколько раз, пока не загорится индикатор программы «**Фритюр**» на дисплее.

2. После выбора программы, можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка времени приготовления**»).

3. Нажмите кнопку «**Старт**»  для запуска программы приготовления.

На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы.

4. После запуска процесса приготовления можно изменять температуру приготовления, нажав на кнопку «**Темп °C**»  и «-»/«+»   в диапазоне 150-160°C.

5. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме.

6. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите кнопку

«**Отмена**»  .

ПРОГРАММА «ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ»

Данная программа рекомендуется для приготовления блюд детского меню из различных продуктов. По умолчанию время приготовления составляет 40 минут, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 12 часов с шагом установки в 5 минут.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку **«Меню»**  несколько раз, пока не загорится индикатор программы **«Детское питание»** на дисплее.

2. После выбора программы, можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел **«Настройка времени приготовления»**).

3. После настройки времени приготовления при необходимости можно установить время отсрочки приготовления (см. раздел **«Отсрочка начала приготовления»**).

4. Нажмите кнопку **«Старт»**  для запуска программы приготовления.

На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы.

5. После запуска процесса приготовления можно изменять температуру приготовления, нажав на кнопку **«Темп °C»**  и **«-»/«+»**   в диапазоне 90-100°C.

6. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме.

7. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите кнопку

«Отмена»



ПРОГРАММА «ТВОРОГ»

Данная программа рекомендуется для приготовления домашнего творога. По умолчанию время приготовления составляет 20 минут, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 10 часов с шагом установки в 5 минут.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку **«Меню»**  несколько раз, пока не загорится индикатор программы **«Творог»** на дисплее.
2. После выбора программы, можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел **«Настройка времени приготовления»**).
3. После настройки времени приготовления при необходимости можно установить время отсрочки приготовления (см. раздел **«Отсрочка начала приготовления»**).
4. Нажмите кнопку **«Старт»**  для запуска программы приготовления.
На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы.
5. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал.
6. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите кнопку **«Отмена»** .

ПРОГРАММА «ЙОГУРТ»

Данная программа предназначена для приготовления йогурта. По умолчанию время приготовления составляет 8 часов, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 12 часов с шагом установки в 5 минут.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку **«Меню»**  несколько раз, пока не загорится индикатор программы **«Йогурт»** на дисплее.

2. После выбора программы, можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел **«Настройка времени приготовления»**).

3. После настройки времени приготовления при необходимости можно установить время отсрочки приготовления (см. раздел **«Отсрочка начала приготовления»**).

4. Нажмите кнопку **«Старт»**  для запуска программы приготовления.

На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы.

5. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал.

6. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите кнопку

«Отмена»  .

ПРОГРАММА «ТОМЛЕНИЕ»

Данная программа рекомендуется для приготовления тушенки, топленого молока, томления всех видов мяса, овощей, бобовых, приготовления супов, рассыпчатых каш, холодца и т.п. По умолчанию время приготовления составляет 3 часа, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 12 часов с шагом установки в 10 минут.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку **«Меню»**  несколько раз, пока не загорится индикатор программы **«Томление»** на дисплее.

2. После выбора программы, можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел **«Настройка времени приготовления»**).

3. После настройки времени приготовления при необходимости можно установить время отсрочки приготовления (см. раздел **«Отсрочка начала приготовления»**).

4. Нажмите кнопку **«Старт»**  для запуска программы приготовления.

На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы.

5. После запуска процесса приготовления можно изменять температуру приготовления, нажав на кнопку **«Темп °C»**  и **«-»/«+»**   в диапазоне 70-100°C.

6. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме.

7. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите кнопку

«Отмена»  .

ПРОГРАММА «МОЛОЧНАЯ КАША»

Данная программа рекомендуется для приготовления молочных каш, варенья, джемов, фруктовых желе и различных десертов. По умолчанию время приготовления составляет 25 минут, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 4 часов с шагом установки в 1 мин/5 минут.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку **«Меню»**  несколько раз, пока не загорится индикатор программы **«Молочная каша»** на дисплее.

2. После выбора программы, можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел **«Настройка времени приготовления»**).

3. После настройки времени приготовления при необходимости можно установить время отсрочки приготовления (см. раздел **«Отсрочка начала приготовления»**).

4. Нажмите кнопку **«Старт»**  для запуска программы приготовления.

На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы.

5. После запуска процесса приготовления можно изменять температуру приготовления, нажав на кнопку **«Темп °C»**  и **«-»/«+»**   в диапазоне 90-100°C.

6. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме.

7. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите кнопку

«Отмена»  .

ПРОГРАММА «ПИЦЦА»

Данная программа рекомендуется для приготовления различных видов пицц. По умолчанию время приготовления составляет 25 минут, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 20 минут до 1 часа с шагом установки в 1 минуту.

Функция «Таймер» в данной программе не доступна.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку **«Меню»**  несколько раз, пока не загорится индикатор программы **«Пицца»** на дисплее.
2. После выбора программы, можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел **«Настройка времени приготовления»**).
3. Нажмите кнопку **«Старт»**  для запуска программы приготовления.
На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы.
4. После запуска процесса приготовления можно изменять температуру приготовления, нажав на кнопку **«Темп °C»**  и **«-»/«+»**   в диапазоне 110-130°C.
5. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме.
6. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите кнопку **«Отмена»** .

ПРОГРАММА «ХЛЕБ»

Данная программа рекомендуется для выпечки различных сортов хлеба. По умолчанию время приготовления составляет 2 часа, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 6 часов с шагом установки в 5 минут.

Функция «Таймер» в данной программе не доступна.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку **«Меню»**  несколько раз, пока не загорится индикатор программы **«Хлеб»** на дисплее.

2. После выбора программы, можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел **«Настройка времени приготовления»**).

3. Нажмите кнопку **«Старт»**  для запуска программы приготовления.

На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы.

4. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме.

5. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите кнопку

«Отмена»  .

ПРОГРАММА «ДЕСЕРТЫ»

Данная программа рекомендуется для приготовления варенья, джемов, фруктовых желе и различных десертов. По умолчанию время приготовления составляет 30 минут, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 20 минут до 3 часов с шагом установки в 5 минут.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку **«Меню»**  несколько раз, пока не загорится индикатор программы **«Десерты»** на дисплее.

2. После выбора программы, можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел **«Настройка времени приготовления»**).

3. После настройки времени приготовления при необходимости можно установить время отсрочки приготовления (см. раздел **«Отсрочка начала приготовления»**).

4. Нажмите кнопку **«Старт»**  для запуска программы приготовления.

На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы.

5. После запуска процесса приготовления можно изменять температуру приготовления, нажав на кнопку **«Темп °C»**  и **«-»/«+»**   в диапазоне 90-100°C.

6. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме.

7. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите кнопку

«Отмена»  .

ПРОГРАММА PRO (МУЛЬТИПОВАР)

Данная программа рекомендуется для приготовления блюд из различного вида мяса, овощей, круп и т.д. В данной программе Вы можете изменять время и температуру приготовления в установленном диапазоне. По умолчанию время приготовления составляет 15 минут, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 15 часов с шагом установки в 1мин/5 минут и возможна ручная настройка температуры – от 35°C до 180°C.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку **«Меню»**  несколько раз, пока не загорится индикатор программы **«PRO (Мультиповар)»** на дисплее.

2. После выбора программы, можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел **«Настройка времени приготовления»**).

3. После настройки времени приготовления при необходимости можно установить время отсрочки приготовления (см. раздел **«Отсрочка начала приготовления»**).

4. Нажмите кнопку **«Старт»**  для запуска программы приготовления.

На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы.

5. После запуска процесса приготовления можно изменять температуру приготовления, нажав на кнопку **«Темп °C»**  и **«-»/«+»**   в диапазоне 35-180°C.

6. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме.

7. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите кнопку

«Отмена»  .

«ЭКСПРЕСС»

Данная функция рекомендуется для быстрого приготовления различных блюд. По умолчанию время приготовления составляет 20 минут при температуре 98-100°C.

1. Для запуска данной функции дважды нажмите кнопку **«Старт»**  , на дисплее

появится обратный отсчет времени работы программы.

2. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме.

3. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите кнопку

«Отмена»  .

УХОД ЗА МУЛЬТИВАРКОЙ

ПРАВИЛА ПО УХОДУ И ОЧИСТКЕ

Прежде чем приступать к очистке прибора, убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Используйте мягкую ткань и неабразивные средства для мытья посуды. Советуем производить чистку прибора после каждого использования.

Перед первым использованием или для удаления запахов после приготовления рекомендуем в течение **15 минут** сварить половину лимона в программе «Пар».

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование губки с жестким или абразивным покрытием, абразивные чистящие средства и агрессивные растворители типа бензина и ацетона.

ОЧИСТКА КОРПУСА ПРИБОРА

Очищайте корпус изделия по мере необходимости, в соответствии с правилами по уходу и очистке прибора. Внутреннюю алюминиевую крышку рекомендуется чистить после каждого приготовления.

ОЧИСТКА ЧАШИ

Рекомендуется очищать после каждого использования в соответствии с правилами по уходу и очистке прибора. Возможно использование посудомоечной машины. По окончании очистки протрите внешнюю и внутреннюю поверхности чаши насухо.

ОЧИСТКА ПАРОВОГО КЛАПАНА

Паровой клапан расположен на верхней крышке прибора. Производите его очистку после каждого приготовления.

- Клапан снимается с внешней стороны крышки.
- Тщательно промойте клапан под проточной водой, просушите, после чего установите обратно в гнездо и зафиксируйте.

УДАЛЕНИЕ КОНДЕНСАТА

Во время приготовления образуется конденсат, который собирается в специальном контейнере на корпусе прибора. Контейнер необходимо очищать после каждого использования.

- Аккуратно возьмитесь за боковины контейнера и слегка потянув на себя, извлеките его.
- Вылейте конденсат и вымойте контейнер.
- После очистки установите контейнер на место.
- Иногда излишек конденсата может скапливаться в специальном углублении вокруг чаши на корпусе прибора вокруг чаши. Используйте кухонные салфетки или полотенце для его удаления.

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Код шибки	Возможные неисправности	Устранение ошибки
E1 – E5	Системная ошибка (возможен выход из строя электронной платы или нагревательного элемента), неплотно закрыта крышка или сработала автоматическая защита от перегрева.	Не включайте прибор с пустой чашей! Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть в течение 10-15 минут, после чего долейте в чашу воду (бульон) и продолжайте приготовление. Плотно закройте крышку. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Симптом	Причина	Способ устранения ошибки
Не включается	Мультиварка не подключена к источнику тока	1) Проверьте наличие электричества 2) Проверьте подключена ли мультиварка правильно к источнику тока
Блюдо не приготовилось или готовится очень долго	1) Время приготовления слишком короткое 2) Между чашей и нагревательным элементом присутствует посторонний предмет 3) Чаша установлена не правильно в корпус мультиварки 4) Нагревательный элемент не работает	1) Увеличьте время приготовления 2) Отключите прибор от сети, дайте остыть и удалите посторонний предмет 3) Установите чашу правильно 4) Обратитесь в авторизованный сервис центр
Автоподогрев не работает	Элементы, отвечающие за поддержание тепла не работают	Обратитесь в авторизованный сервис центр
При прикосновении к корпусу чувствуется легкое покалывание электрическим током	Утечка электричества	1) Пожалуйста, подключите мультиварку к заземленной розетке, чтобы избежать поломку продукта, электрический шок, пожар 2) Обратитесь в авторизованный сервис центр

Рекомендации, приведенные выше, основаны на оценке и анализе наиболее распространенных проблем.

В целях безопасности не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Если проблему решить не удалось, обратитесь в сервис центр.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 3 года с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с инструкцией по эксплуатации, оно не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, керамические и тефлоновые покрытия, резиновые уплотнители и т. д.).



RECKE INDUSTRIES LIMITED
www.reckestyle.com