

**RECKE**  
— Quality First —

**МУЛЬТИВАРКА**

**MC-X160**

**5л 860Вт**



**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**RECKE INDUSTRIES LIMITED**  
[www.reckestyle.com](http://www.reckestyle.com)

**РУ**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**3-40**

# **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>Введение.....</b>	5
<b>Меры безопасности.....</b>	7
<b>Перед началом эксплуатации.....</b>	9
<b>Комплектность и описание.....</b>	10
• Комплектация.....	11
• Технические характеристики.....	11
• Дисплей панели управления.....	12
<b>Эксплуатация мультиварки.....</b>	13
• Настройка времени приготовления.....	13
• Настройка температуры приготовления.....	13
• Отсрочка начала приготовления.....	14
• Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев).....	14
• Разогрев блюд.....	15
<b>Автоматические программы.....</b>	16
• Сводная таблица программ приготовления.....	16
• Программа PRO.....	18
• Программа «Рис».....	19
• Программа «Варка».....	20
• Программа «Жарка».....	21
• Программа «Выпечка».....	22
• Программа «Томление».....	23
• Программа «Запекание».....	24
• Программа «Гречка».....	25
• Программа «Тушение».....	26
• Программа «Фритюр».....	27
• Программа «Плов».....	28
• Программа «Овсянка».....	29
• Программа «Молочная каша».....	30
• Программа «Суп».....	31
• Программа «Паста».....	32
• Программа «Пицца».....	33
• Программа «Йогурт».....	34
• Программа «Варка на пару».....	35

• Дополнительные возможности:.....	36
– Очистка.....	36
<b>Уход за мультиваркой.....</b>	<b>37</b>
• Правила по уходу и обслуживанию.....	37
• Очистка корпуса прибора.....	37
• Очистка чаши.....	37
• Очистка парового клапана.....	38
• Удаление конденсата	
<b>Перед обращением в сервис-центр.....</b>	<b>39</b>
<b>Гарантийные обязательства.....</b>	<b>40</b>

## ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый Покупатель,

Благодарим Вас за выбор продукции RECKE.

RECKE — это бренд, главными приоритетами которого является неизменное качество, надежность, современный дизайн и постоянная забота о клиентах.

Мы искренне надеемся, что Вы останетесь довольны своим выбором и в дальнейшем отадите предпочтение товарам RECKE.

Для правильной эксплуатации мультиварки RECKE MC-X160 мы рекомендуем Вам внимательно изучить данное руководство пользователя, которое содержит важную информацию по использованию, личной безопасности и техническому обслуживанию техники RECKE.

Для получения более подробной информации о компании RECKE и продукции, посетите наш сайт: [www.reckestyle.com](http://www.reckestyle.com)

Мультиварка – выгодное приобретение, которое позволит Вам и Вашей семье питаться не просто вкусно, но еще и правильно.

Ни для кого не секрет, что традиционный процесс приготовления уничтожает большую часть витаминов, содержащихся в продуктах. Мультиварка помогает избежать этого.

Особенность конструкции этого прибора позволяет готовить без использования масла и жира: это сберегает полезные свойства продуктов, и, кроме того, пища, приготовленная в собственном соку, сохраняет натуральный вкус. Герметично закрывающаяся крышка не позволяет продуктам окисляться в процессе их приготовления, что обеспечивает сохранение полезных для организма витаминов и микроэлементов.

Мультиварка с керамической чашей обладает рядом преимуществ, среди которых наиболее значимыми достоинствами являются: экологичность, антипригарность и термостойкость. Если керамическое покрытие нагреть до высокой температуры или повредить, это не приведет к каким-либо вредным выделениям, поскольку оно сделано из натуральных (природных) материалов.

Мультиварка – это необходимое приобретение современного человека, ведущего здоровый образ жизни!

Мультиварка RECKE – это современный многофункциональный прибор, помогающий Вам быстро и безопасно приготовить любимую пищу. С помощью мультиварки RECKE можно жарить, парить, печь, тушить, варить суп, готовить любую кашу и плов, десерты и прочие блюда быстро, вкусно и полезно.

Достаточно положить в мультиварку все необходимые ингредиенты, выбрать программу, нажать кнопку «Старт» и процесс приготовления начнется автоматически. Посвятите свободное время себе и своим близким, в то время как мультиварка RECKE готовит Ваше любимое блюдо.

В мультиварке RECKE мы воплотили все способы приготовления здоровой и полезной пищи с минимальной затратой Вашего времени на кухне. Отныне Ваш стол украсят самые разнообразные блюда, которые Вы раньше не имели возможности приготовить.

В процессе приготовления резко пахнущих продуктов (например, некоторых сортов рыбы), запах почти не распространяется. Мясо, приготовленное в мультиварке, становится более мягким. Сохраняется большее количество витаминов и других полезных веществ, а также натуральный цвет овощей.

Если установить в мультиварке RECKE паровой контейнер, то можно готовить блюда на пару, регулируя длительность приготовления. Таким образом, мультиварка RECKE превращается в пароварку.

Хотите разнообразить свой рацион? Хочется чего-нибудь хрустящего? Воспользуйтесь входящей в комплект корзиной для фритюра, в ней можно вкусно пожарить овощи, рыбу, мясо, хрустящие пончики – это лишь небольшой перечень блюд, которые Вы сможете приготовить в мультиварке RECKE, а самое главное – быстро и безопасно. Хрустящая корочка снаружи и сочная мякоть внутри покорят самых привередливых гурманов.

Хотите улучшить работу пищеварительной системы и укрепить иммунитет? Нет ничего проще – включите в свой ежедневный рацион йогurt. Этот ферментированный молочный продукт, известный человеку сотни лет, содержит множество полезных питательных веществ. Йогурт улучшает пищеварение и помогает организму справиться с инфекциями. Теперь йогурт можно приготовить не выходя из дома! С мультиваркой RECKE Вы можете приготовить вкусный, а самое главное полезный йогурт.

Внутренняя поверхность чаши покрыта специальным сверхпрочным и устойчивым к царапинам керамическим покрытием Anato (Корея). Пища, приготавливаемая в такой чаше не пригорает, что позволяет готовить блюда с минимальным количеством масла, т.е. продукты готовятся в собственном соку.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ




### ВАЖНО!

Соблюдение приведенных ниже правил позволит избежать несчастных случаев с получением травм пользователем или другими лицами, а также с ущербом личному имуществу.

- Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных помещениях, таких как:
  - служебные кухни в магазинах, офисах, и других рабочих средах;
  - загородных домах;
  - для пользования клиентами отелей, мотелей, домов отдыха;
  - в гостиницах выходного дня.
- Устройство следует использовать только по назначению. Любое неправильное использование может привести к потенциальным травмам.
- Данный прибор может быть использован детьми старше 8 лет, людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или были инструктированы о том, как пользоваться прибором соблюдая меры безопасности и они понимают риск, связанный с использованием данного прибора.
- Дети не должны играть с прибором.
- Чистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра.
- В процессе работы с прибором, пожалуйста, соблюдайте технику безопасности.
- Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и нанести вред пользователю.
- Если кабель питания поврежден, то во избежание опасных ситуаций его необходимо заменить.
- Поверхность нагревательного элемента мультиварки содержит остаточное тепло после использования. Не прикасайтесь к нагревательному элементу после завершения процесса приготовления. Позвольте прибору остить.
- Мультиварку следует регулярно очищать после каждого применения в соответствии с инструкциями по очистке (см. раздел «**Уход за мультиваркой**»).
- Пожалуйста, держите электрические разъемы мультиварки вдали от источников влаги и жидкостей, так как это может привести к поломке мультиварки и пользователь может получить поражение электрическим током.
- Никогда не эксплуатируйте поврежденный прибор или прибор с поврежденным сетевым шнуром/вилкой или не подключайте прибор к поврежденной розетке электросети.
- Не включайте/выключайте прибор из розетки электросети мокрыми руками, а также не прикасайтесь к панели управления, кнопкам прибора во время работы во избежание поражения электрическим током.
- Не погружать прибор или какие-либо из его элементов в воду или иные жидкости.
- Не используйте устройство рядом с горячими поверхностями.

- Не вставляйте металлические и иные посторонние предметы в выпускные отверстия.
- Регулярно протирайте сухой чистой тряпкой штепсельную вилку, поскольку загрязнения и влага на штепсельной вилке могут привести к возгоранию.
- Не выключайте прибор за кабель питания. Для отключения прибора от розетки электросети беритесь за вилку кабеля, а не за кабель.
- Не приближайте лицо и руки к паровому клапану во время и после процесса приготовления.
- Ремонт прибора должен осуществляться только в авторизованном сервис-центре.
- Использовать только аксессуары, включенные в комплект прибора, в противном случае использование аксессуаров от других приборов может привести к поломке мультиварки и лишить Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не накрывайте крышку тряпкой или другими предметами во время эксплуатации.
- Пластина нагревателя и внешнее дно чаши всегда должны быть сухими и чистыми.
- Не оставляйте черпак или другие предметы в чаше.
- После приготовления блюда с использованием специй и приправ необходимо сразу же вымыть чашу (предварительно остудив).
- Не используйте чашу в качестве емкости для смешивания продуктов.
- Не используйте металлические предметы, которые могут поцарапать чашу или привести к возникновению трещин на внутренней части керамического покрытия.
- Протирать внутреннюю чашу исключительно мягкой губкой.
- Не наливайте в чашу уксус - это может повредить покрытие.
- Внутренняя чаша перед началом приготовления блюда должна быть заполнена не менее чем 1/5 объема и не более чем на 4/5 объема чаши (см. рисунок ниже).

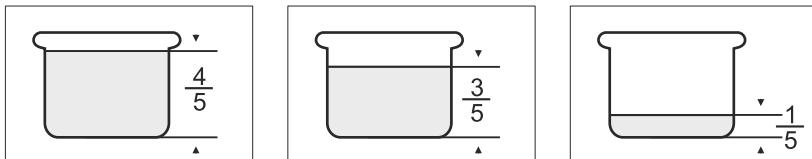


## ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Пожалуйста, удалите все упаковочные материалы.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению Вашей сети.
- Плотно вставляйте вилку сетевого шнура в розетку!
- Установите мультиварку на твердую ровную горизонтальную поверхность в легко вентилируемом помещении вдали от прямых солнечных лучей.
- Перед приготовлением пищи убедитесь в том, что внутренние и внешние части мультиварки не имеют повреждений, сколов и других дефектов, между чашей и нагревательным элементом не должно быть посторонних предметов.
- Тщательно промойте чашу, мерный стакан, ложку, паровой контейнер, корзину для фритюра, съемную внутреннюю часть крышки, паровой клапан теплой водой с моющим средством и просушите. Не используйте абразивные моющие средства.
- Корпус прибора протрите влажной мягкой тканью.

**ВНИМАНИЕ!** Во время первого использования от прибора может исходить запах. Это не является неисправностью и связано с нагреванием смазки деталей и нагревательного элемента.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ И ОПИСАНИЕ

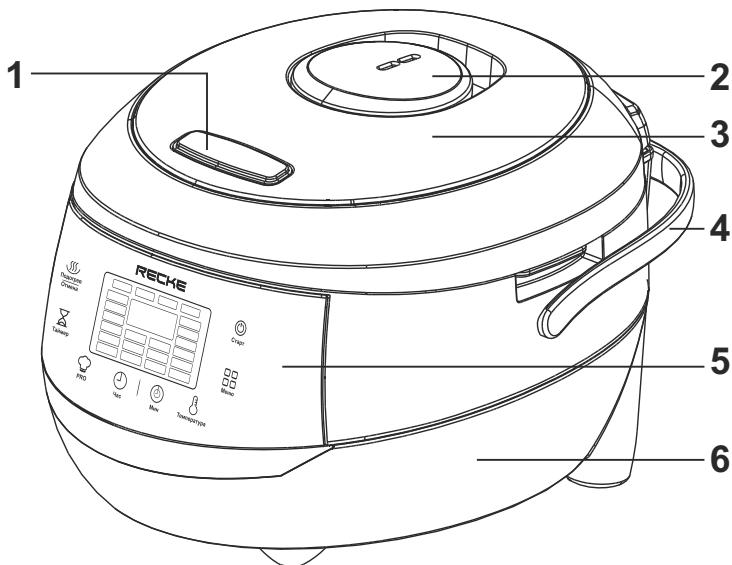

1. Кнопка для открытия крышки
2. Съёмный паровой клапан
3. Крышка
4. Ручка для переноса
5. LCD дисплей и панель управления
6. Корпус


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мультиварка с установленной внутрь чашей	1шт
Паровой контейнер	1шт
Ложка	1шт
Половник	1шт
Корзинка для фритюра	1шт
Мерный стакан	1шт
Шнур электропитания	1шт
Руководство по эксплуатации	1шт
Книга рецептов	1шт
Гарантийная книжка	1шт

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MC-X160
Программы	18 автоматических программ, 24 программы ручной настройки
Мощность	860 Ватт
Напряжение	220-240 В, 50-60 Гц
Объем чаши	5Л
Покрытие чаши	Антитригарное керамическое покрытие Anato (Корея)
Максимальная температура нагрева	160°C
Защита от перегрева	Есть
Съемный клапан выхода пара	Есть
3D нагрев	Нагревательные элементы: сверху - 18 Ватт, по бокам - 40 Ватт, снизу - 860 Ватт
Индекс энергосбережения / термоэффективность	Уровень 2 / 84%

## ДИСПЛЕЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

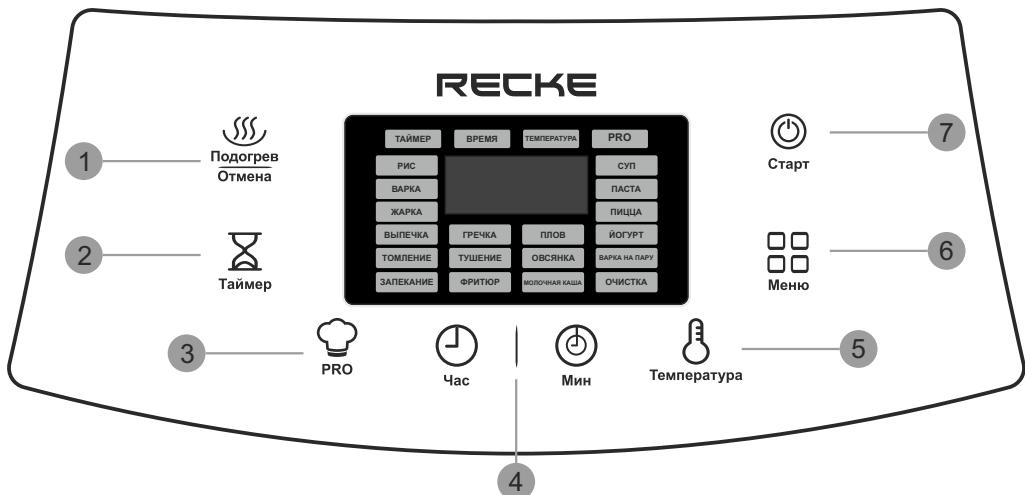

- Кнопка «Подогрев/Отмена» позволяет включить функцию подогрева; также данная кнопка позволяет отменить заданные настройки приготовления и автоподогрев.
- Кнопка «Таймер» предназначена для выбора функции отсрочки начала приготовления.
- Кнопка «PRO» запускает программу, в которой есть возможность вручную изменять время и температуру приготовления по Вашему предпочтению в установленном диапазоне.
- Кнопки «Час» и «Мин» позволяют изменять время и температуру приготовления.
- Кнопка «Температура» позволяет выбрать режим изменения температуры приготовления.
- Кнопка «Меню» предназначена для выбора необходимой программы приготовления.
- Кнопка «Старт» позволяет начать процесс приготовления.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ МУЛЬТИВАРКИ

### НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В мультиварке RECKE предусмотрена возможность изменения времени приготовления, установленного по умолчанию для каждой программы. Шаг изменения и возможный диапазон задаваемого времени зависит от выбранной программы приготовления.

Время приготовления можно изменить следующим образом:

1. Нажатием кнопки «Меню»  выберите нужную программу приготовления. На дисплее для каждой программы будет высвечиваться время приготовления, заданное по умолчанию.
2. Нажимая кнопку «Час» , измените время приготовления в часах, аналогично можно изменить время приготовления в минутах, нажимая кнопку «Мин»  . При длительном нажатии на кнопки «Час» и «Мин» идет ускоренное изменение значения времени.
3. Нажмите и удерживайте кнопку «Старт»  в течение нескольких секунд для запуска программы приготовления.



ВАЖНО! При ручной настройке времени приготовления учитывайте возможный диапазон времени и шаг установки, предусмотренный выбранный вами программой приготовления, в соответствии со «Сводной таблицей программ приготовления».

### НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Данная функция доступна в таких программах, как «PRO», «Суп», «Пицца», «Молочная каша», «Овсянка», «Жарка», «Фритюр».

1. Нажатием кнопки «Меню»  выберите нужную программу приготовления.
2. При необходимости, измените время приготовления, как описано в разделе выше.
3. Чтобы изменить температуру приготовления, последовательно нажимайте кнопку «Температура»  и установите необходимое значение температуры, используя кнопки «Час»  и «Мин»  .
4. Нажмите и удерживайте кнопку «Старт»  в течение нескольких секунд для запуска программы приготовления.

## ОТСРОЧКА НАЧАЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Данная функция позволяет приготовить блюдо на выбранной программе, отложив начало его приготовления до 24 часов. Отсрочить начало приготовления можно во всех программах приготовления, кроме программ: «Йогурт», «Паста», «Жарка» и «Фритюр».

В данной функции Вам нужно выбрать интервал времени, через который программа должна завершиться. Таким образом, если интервал отсрочки меньше самого времени приготовления, то мультиварка не будет активировать функцию «Таймер», а сразу запустит заданную программу приготовления.

**СОВЕТ:** Не рекомендуется использовать функцию «Таймер», если в рецепте используются скоропортящиеся продукты (яйца, свежее молоко, мясо, сыр и т.д.).

Для запуска данной функции необходимо:

1. Нажатием кнопки «Меню»  выберите нужную программу приготовления.
2. При необходимости измените время и температуру приготовления.
3. Нажмите кнопку «Таймер»  , на дисплее загорится индикатор таймера.
4. При помощи кнопок «Час»  и «Мин»  - установите необходимое значение интервала времени отсрочки начала приготовления. При каждом нажатии кнопки «Час» - значение интервала будет увеличиваться на 1 час, а при нажатии кнопки «Мин» - значение интервала будет увеличиваться на 10 мин.
5. Нажмите и удерживайте кнопку «Старт»  в течение нескольких секунд для запуска программы приготовления. На дисплее пойдет обратный отсчет времени, оставшегося до запуска программы.

## ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОТОВЫХ БЛЮД (АВТОПОДОГРЕВ)

Данная функция включается автоматически сразу после завершения работы программы приготовления (за исключением программ: «Йогурт», «Выпечка», «Паста», «Жарка», «Фритюр») и может поддерживать температуру готового блюда теплым в течение 24 часов на уровне 70°C.

В случае, если температура приготовления не превышает 70°C, то автоподогрев не будет включен по окончанию процесса приготовления.

При необходимости автоподогрев можно отключить: нажмите и удерживайте кнопку «Отмена»  в течение нескольких секунд.

Если Вы не желаете, чтобы после окончания программы приготовления автоматически включился автоподогрев, то его можно отключить заранее следующим образом:

1. Нажатием кнопки «Меню»  выберите нужную программу приготовления.
2. При необходимости измените время и температуру приготовления, установите таймер.

3. Нажмите и удерживайте кнопку «Старт»  в течение нескольких секунд. Загорятся индикаторы кнопок «Старт» и «Подогрев»/«Отмена», начнется процесс приготовления.
4. Нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку «Старт», индикатор кнопки «Подогрев»/«Отмена» погаснет.
5. Если Вы захотите активировать автоподогрев до окончания программы приготовления, нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку «Старт», индикатор кнопки «Подогрев»/«Отмена» загорится.

**Не рекомендуется** оставлять приготовленное блюдо в режиме «Автоподогрев» на длительное время, поскольку это может привести к пересушиванию блюда.

## РАЗОГРЕВ БЛЮД

Если не включена ни одна из программ приготовления, при помощи кнопки «Подогрев»  можно включить функцию поддержания тепла для уже приготовленного блюда.

Для отключения функции «Подогрев», нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку «Отмена» .

## АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

### СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Программа	Время приготовления по умолчанию	Возможное время приготовления /шаг установки	Температура приготовления по умолчанию	Возможная температура приготовления /шаг установки	Таймер	Авто-подогрев
PRO	00:30 мин	00:05 мин – 12:00 час / 5 мин	120°C	40-160°C / 5°C	+	+
Рис	00:30 мин	00:05 мин – 01:00 час / 5 мин	133°C	-	+	+
Варка	01:00 час	00:05 мин – 02:00 час / 5 мин	133°C	-	+	+
Жарка	00:15 мин	00:05 мин – 01:00 час / 5 мин	140°C	120-160°C / 5°C	-	-
Выпечка	01:00 час	00:05 мин – 02:00 час / 5 мин	130-135°C	-	+	-
Томление	05:00 час	01:00 час – 12:00 час/ 5 мин	1-й час – 95°C 2-й час – 90°C 3-й час – 80°C 4-й час – 70°C 5-й час и далее – 60°C	-	+	+*
Запекание	01:30 час	00:05 мин – 03:00 час / 5 мин	153 – 157°C	-	+	+
Гречка	00:20 мин	00:05 мин – 01:00 час / 5 мин	133°C	-	+	+
Тушение	01:00 час	00:05 мин – 08:00 час / 5 мин	89°C	-	+	+
Фритюр	00:10 мин	00:10 мин – 00:30 мин / 5 мин	160°C	140-160°C / 10°C	-	-
Плов	01:00 час	00:05 мин – 02:00 час / 5 мин	120-125°C К окончанию программы температура достигает 145-150°C	-	+	+
Овсянка	00:15 мин	00:05 мин – 01:00 час / 5 мин	90°C	60-100°C / 5°C	+	+
Молочная каша	01:00 час	00:05 мин – 02:00 час / 5 мин	90°C	60-100°C / 5°C	+	+

Суп	01:00 час	00:05 мин – 04:00 час / 5 мин	90°C	80-100°C / 5°C	+	+
Паста	00:08 мин	00:05 мин – 00:30 мин / 1 мин	118-120°C	-	-	-
Пицца	00:25 мин	00:05 мин – 01:00 час / 5 мин	130°C	120-160°C / 5°C	+	+
Йогурт	08:00 час	06:00 час – 12:00 час / 5 мин	38-40°C	-	-	-
Варка на пару	00:10 мин	00:05 мин – 01:00 час / 5 мин	115-120°C	-	+	+
Очистка	00:30 мин	00:05 мин – 01:00 час / 5 мин	60-80°C	-	+	-

\*Температура режима **автоподогрев** составляет 70°C, поэтому, если программа «**Томление**» длится более 4 часов и заканчивается на температуре 70°C или ниже, то **автоподогрев** не включается. Если программа «**Томление**» длится не более 4 часов и заканчивается на температуре выше 70°C, то **автоподогрев** после окончания программы включается.

## ПРОГРАММА «PRO»

Данная программа рекомендуется для приготовления блюд из различного вида мяса, овощей, круп и т.д. В данной программе Вы можете изменять время и температуру приготовления в установленном диапазоне. По умолчанию время приготовления составляет 30 минут, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 12 часов с шагом установки в 5 минут, а также возможна ручная настройка температуры – от 40°C до 160°C с шагом установки в 5°C.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «**PRO**»  .
2. Далее можно изменить время приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка времени приготовления**»).
3. Также в этой программе можно изменять температуру приготовления вручную (см. раздел «**Настройка температуры приготовления**»).
4. После выбора программы приготовления, настройки времени/температуры приготовления можно установить время отсрочки приготовления при необходимости (см. раздел «**Отсрочка начала приготовления**»).
5. Нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку «**Старт**»  для запуска программы приготовления. На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы.
6. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева (в случае, если температура приготовления выше 70°C). На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме.
7. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите кнопку «**Отмена**»  .

## ПРОГРАММА «РИС»

Данная программа рекомендуется для приготовления риса, каш и детского меню из различных круп. По умолчанию время приготовления составляет 30 минут, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 1 часа с шагом установки в 5 минут.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «Меню»  несколько раз, пока на дисплее не загорится индикатор программы «Рис».
2. Далее можно изменить время приготовления по необходимости (см. раздел «Настройка времени приготовления»).
3. После выбора программы приготовления и настройки времени приготовления, можно установить время отсрочки приготовления при необходимости (см. раздел «Отсрочка начала приготовления»).
4. Нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку «Старт»  для запуска программы приготовления. На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы.
5. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме.
6. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите кнопку «Отмена» 

## ПРОГРАММА «ВАРКА»

Данная программа рекомендуется для варки овощей, мяса, птицы, морепродуктов, бобовых, мучных и прочих изделий, которые требуют более длительного времени приготовления. По умолчанию время приготовления составляет 1 час, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 2 часов с шагом установки в 5 минут.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «Меню»  несколько раз, пока на дисплее не загорится индикатор программы «Варка».
2. Далее можно изменить время приготовления по необходимости (см. раздел «Настройка времени приготовления»).
3. После выбора программы приготовления и настройки времени приготовления, можно установить время отсрочки приготовления при необходимости (см. раздел «Отсрочка начала приготовления»).
4. Нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку «Старт»  для запуска программы приготовления. На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы.
5. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме.
6. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите кнопку «Отмена» 

## ПРОГРАММА «ЖАРКА»

Данная программа рекомендуется для жарки овощей, мяса, птицы, морепродуктов. По умолчанию время приготовления составляет 15 минут, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 1 часа с шагом установки в 5 минут и возможна ручная настройка температуры – от 120°С до 160°С с шагом установки в 5°С.

В процессе приготовления на данной программе рекомендуется:

- готовить с открытой крышкой
- добавлять растительное масло

Функции «Таймер» и автоподогрев в данной программе не доступны.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «Меню»  несколько раз, пока на дисплее не загорится индикатор программы «Жарка».
2. Далее можно изменить время приготовления по необходимости (см. раздел «Настройка времени приготовления»).
3. Также в этой программе можно изменять температуру приготовления вручную (см. раздел «Настройка температуры приготовления»).
4. Нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку «Старт»  для запуска программы приготовления. На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы.
5. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим ожидания.
6. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек нажмите кнопку «Отмена» .

## ПРОГРАММА «ВЫПЕЧКА»

Данная программа рекомендуется для выпечки бисквитов, запеканок, пирогов. По умолчанию время приготовления составляет 1 час, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 2 часов с шагом установки в 5 минут.

Функция **автоподогрев** в данной программе не доступна.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «**Меню**»  несколько раз, пока на дисплее не загорится индикатор программы «**Выпечка**».
2. Далее можно изменить время приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка времени приготовления**»).
3. После выбора программы приготовления и настройки времени приготовления, можно установить время отсрочки приготовления при необходимости (см. раздел «**Отсрочка начала приготовления**»).
4. Нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку «**Старт**»  для запуска программы приготовления. На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы.
5. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим ожидания.
6. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек нажмите кнопку «**Отмена**» .

## ПРОГРАММА «ТОМЛЕНИЕ»

Данная программа рекомендуется для приготовления тушенки, топленого молока, томления всех видов мяса, овощей, бобовых, приготовления супов, рассыпчатых каш, холодца и т.п. По умолчанию время приготовления составляет 5 часов, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 1 часа до 12 часов с шагом установки в 5 минут.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «Меню»  несколько раз, пока на дисплее не загорится индикатор программы «Томление».
2. Далее можно изменить время приготовления по необходимости (см. раздел «Настройка времени приготовления»).
3. Также в этой программе можно изменять температуру приготовления вручную (см. раздел «Настройка температуры приготовления»).
4. После выбора программы приготовления и настройки времени/температуры приготовления, можно установить время отсрочки приготовления при необходимости (см. раздел «Отсрочка начала приготовления»).
5. Нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку «Старт»  для запуска программы приготовления. На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы.
6. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева (в случае, если температура приготовления выше 70°C). На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме.
7. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите кнопку «Отмена» 

## ПРОГРАММА «ЗАПЕКАНИЕ»

Данная программа рекомендуется для запекания целых кусков мяса, небольших тушек или крупных кусков птицы (окорочка, грудки). По умолчанию время приготовления составляет 1 час 30 минут, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 3 часов с шагом установки в 5 минут.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «Меню»  несколько раз, пока на дисплее не загорится индикатор программы «Запекание».
2. Далее можно изменить время приготовления по необходимости (см. раздел «Настройка времени приготовления»).
3. После выбора программы приготовления и настройки времени приготовления, можно установить время отсрочки приготовления при необходимости (см. раздел «Отсрочка начала приготовления»).
4. Нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку «Старт»  для запуска программы приготовления. На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы.
5. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме.
6. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите кнопку «Отмена» 

## ПРОГРАММА «ГРЕЧКА»

Данная программа рекомендуется для приготовления рассыпчатой гречневой каши. По умолчанию время приготовления составляет 20 минут, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 1 часа с шагом установки в 5 минут.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «**Меню**»  несколько раз, пока на дисплее не загорится индикатор программы «Гречка».
2. Далее можно изменить время приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка времени приготовления**»).
3. После выбора программы приготовления и настройки времени приготовления, можно установить время отсрочки приготовления при необходимости (см. раздел «**Отсрочка начала приготовления**»).
4. Нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку «**Старт**»  для запуска программы приготовления. На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы.
5. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме.
6. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите кнопку «**Отмена**» 

## ПРОГРАММА «ТУШЕНИЕ»

Данная программа рекомендуется для тушения овощей, всех видов мяса, приготовления рагу, гуляша, холода и т.п. По умолчанию время приготовления составляет 1 час, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 8 часов с шагом установки в 5 минут.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «Меню»  несколько раз, пока на дисплее не загорится индикатор программы «Тушение».
2. Далее можно изменить время приготовления по необходимости (см. раздел «Настройка времени приготовления»).
3. После выбора программы приготовления и настройки времени приготовления, можно установить время отсрочки приготовления при необходимости (см. раздел «Отсрочка начала приготовления»).
4. Нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку «Старт»  для запуска программы приготовления. На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы.
5. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме.
6. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите кнопку «Отмена» 

## ПРОГРАММА «ФРИТЮР»

Данная программа рекомендуется для жарки во фритюре овощей, всех видов мяса. По умолчанию время приготовления составляет 10 минут, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 30 минут с шагом установки в 5 минут и возможна ручная настройка температуры – от 140°C до 160°C с шагом установки в 10°C.

В процессе приготовления на данной программе рекомендуется:

- готовить с открытой крышкой
- добавлять растительное масло

Функции «**Таймер**» и **автоподогрев** в данной программе не доступны.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «**Меню**»  несколько раз, пока на дисплее не загорится индикатор программы «**Фритюр**».
2. Далее можно изменить время приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка времени приготовления**»).
3. Также в этой программе можно изменять температуру приготовления вручную (см. раздел «**Настройка температуры приготовления**»).
4. Нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку «**Старт**»  для запуска программы приготовления. На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы.
5. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим ожидания.
6. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек нажмите кнопку «**Отмена**» .

## ПРОГРАММА «ПЛОВ»

Данная программа рекомендуется для приготовления различных видов плова. По умолчанию время приготовления составляет 1 час, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 2 часов с шагом установки в 5 минут.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «Меню»  несколько раз, пока на дисплее не загорится индикатор программы «Плов».
2. Далее можно изменить время приготовления по необходимости (см. раздел «Настройка времени приготовления»).
3. После выбора программы приготовления и настройки времени приготовления, можно установить время отсрочки приготовления при необходимости (см. раздел «Отсрочка начала приготовления»).
4. Нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку «Старт»  для запуска программы приготовления. На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы.
5. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева (в случае, если температура приготовления выше 70°C). На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме.
6. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите кнопку «Отмена» 

## ПРОГРАММА «ОВСЯНКА»

Данная программа рекомендуется для приготовления каш из овсянки и различных круп быстрого приготовления. По умолчанию время приготовления составляет 15 минут, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 1 часа с шагом установки в 5 минут, а также возможна ручная настройка температуры – от 60°С до 100°С с шагом установки в 5°С.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «Меню»  несколько раз, пока на дисплее не загорится индикатор программы «Овсянка».
2. Далее можно изменить время приготовления по необходимости (см. раздел «Настройка времени приготовления»).
3. Также в этой программе можно изменять температуру приготовления вручную (см. раздел «Настройка температуры приготовления»).
4. После выбора программы приготовления, настройки времени/температуры приготовления можно установить времена отсрочки приготовления при необходимости (см. раздел «Отсрочка начала приготовления»).
5. Нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку «Старт»  для запуска программы приготовления. На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы.
6. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме.
7. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите кнопку «Отмена» 

## ПРОГРАММА «МОЛОЧНАЯ КАША»

Данная программа рекомендуется для приготовления молочных каш, варенья, джемов, фруктовых желе и различных десертов. По умолчанию время приготовления составляет 1 час, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 2 часов с шагом установки в 5 минут, а также возможна ручная настройка температуры – от 60°C до 100°C с шагом установки в 5°C.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «Меню»  несколько раз, пока на дисплее не загорится индикатор программы «Молочная каша».
2. Далее можно изменить время приготовления по необходимости (см. раздел «Настройка времени приготовления»).
3. Также в этой программе можно изменять температуру приготовления вручную (см. раздел «Настройка температуры приготовления»).
4. После выбора программы приготовления, настройки времени/температуры приготовления можно установить времена отсрочки приготовления при необходимости (см. раздел «Отсрочка начала приготовления»).
5. Нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку «Старт»  для запуска программы приготовления. На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы.
6. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме.
7. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите кнопку «Отмена» 

## ПРОГРАММА «СУП»

Данная программа рекомендуется для приготовления различных первых блюд, компотов и маринадов. По умолчанию время приготовления составляет 1 час, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 4 часов с шагом установки в 5 минут, а также возможна ручная настройка температуры – от 80°C до 100°C с шагом установки в 5°C.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «Меню»  несколько раз, пока на дисплее не загорится индикатор программы «Суп».
2. Далее можно изменить время приготовления по необходимости (см. раздел «Настройка времени приготовления»).
3. Также в этой программе можно изменять температуру приготовления вручную (см. раздел «Настройка температуры приготовления»).
4. После выбора программы приготовления, настройки времени/температуры приготовления можно установить времена отсрочки приготовления при необходимости (см. раздел «Отсрочка начала приготовления»).
5. Нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку «Старт»  для запуска программы приготовления. На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы.
6. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме.
7. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите кнопку «Отмена» 

## ПРОГРАММА «ПАСТА»

Данная программа рекомендуется для приготовления макаронных и мучных изделий. По умолчанию время приготовления составляет 8 минут, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 5 до 30 минут с шагом установки в 1 минуту. По звуковому сигналу необходимо заложить продукты в кипящую воду.

Функции «Таймер» и автоподогрев в данной программе **не доступны**.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «Меню»  несколько раз, пока на дисплее не загорится индикатор программы «Паста».
2. Далее можно изменить время приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка времени приготовления**»).
3. Нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку «Старт»  для запуска программы приготовления. На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы.
4. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим ожидания.
5. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек нажмите кнопку «Отмена» .

## ПРОГРАММА «ПИЦЦА»

Данная программа рекомендуется для приготовления различных видов пиццы (свежеприготовленных и замороженных). По умолчанию время приготовления составляет 25 минут, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 1 часа с шагом установки в 5 минут, а также возможна ручная настройка температуры – от 120°С до 160°С с шагом установки в 5°С.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «Меню»  несколько раз, пока на дисплее не загорится индикатор программы «Пицца».
2. Далее можно изменить время приготовления по необходимости (см. раздел «Настройка времени приготовления»).
3. Также в этой программе можно изменять температуру приготовления вручную (см. раздел «Настройка температуры приготовления»).
4. После выбора программы приготовления, настройки времени/температуры приготовления можно установить времена отсрочки приготовления при необходимости (см. раздел «Отсрочка начала приготовления»).
5. Нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку «Старт»  для запуска программы приготовления. На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы.
6. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме.
7. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите кнопку «Отмена» 

## ПРОГРАММА «ЙОГУРТ»

Данная программа предназначена для приготовления йогуртов. По умолчанию время приготовления составляет 8 часов, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 6 часов до 12 часов с шагом установки в 5 минут.

Функции «Таймер» и автоподогрев в данной программе не доступны.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «Меню»  несколько раз, пока на дисплее не загорится индикатор программы «Йогурт».
2. Далее можно изменить время приготовления по необходимости (см. раздел «Настройка времени приготовления»).
3. Нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку «Старт»  для запуска программы приготовления. На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы.
4. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим ожидания.
5. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек нажмите кнопку «Отмена» .

## ПРОГРАММА «ВАРКА НА ПАРУ»

Данная программа рекомендуется для приготовления различных блюд на пару. По умолчанию время приготовления составляет 10 минут, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 1 часа с шагом установки в 5 минут.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «**Меню**»  несколько раз, пока на дисплее не загорится индикатор программы «**Варка на пару**».
2. Далее можно изменить время приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка времени приготовления**»).
3. После выбора программы приготовления и настройки времени приготовления, можно установить время отсрочки приготовления при необходимости (см. раздел «**Отсрочка начала приготовления**»).
4. Нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку «**Старт**»  для запуска программы приготовления. На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы.
5. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме.
6. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите кнопку «**Отмена**» 

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

### ОЧИСТКА

Внутренняя съемная чаша, идущая в комплекте с данной мультиваркой, очень удобна в использовании и уходе. Керамическое покрытие исключает возможность подгорания пищи. Однако, если по каким-либо причинам это произошло, рекомендуется воспользоваться функцией самоочистки. Программа «**Очистка**» позволяет легко удалить самые стойкие загрязнения, не нанося ни малейшего вреда покрытию чаши, тем самым продлевая срок ее службы.

По умолчанию время программы составляет 30 минут, но возможна ручная настройка времени очистки в диапазоне от 5 минут до 1 часа с шагом установки в 5 минут.

Функция **автоподогрев** в данной программе не доступна.

Для установки данной программы:

1. В чашу мультиварки налейте достаточное количество воды, чтобы покрыть всю область загрязнения. При сильном загрязнении можно добавить в воду каплю мягкого моющего средства для мытья посуды.
2. Нажмите кнопку «**Меню**»  несколько раз, пока на дисплее не загорится индикатор программы «**Очистка**».
3. После выбора программы очистки при необходимости можно установить время отсрочки (см. раздел «**Отсрочка начала приготовления**»).
4. Далее можно настроить время работы программы (см. раздел «**Настройка времени приготовления**»).
5. Нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку «**Старт**»  для запуска программы очистки. На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы.
6. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек нажмите кнопку «**Отмена**» .

## УХОД ЗА МУЛЬТИВАРКОЙ

### ПРАВИЛА ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Прежде чем приступать к очистке прибора, убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Используйте мягкую ткань и неабразивные средства для мытья посуды. Советуем производить чистку прибора после каждого использования.

Перед первым использованием или для удаления запахов после приготовления рекомендуем в течение **15 минут** прокипятить половину лимона в программе «**Варка на пару**».

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использование губки с жестким или абразивным покрытием, абразивные чистящие средства и агрессивные растворители типа бензина и ацетона.

### ОЧИСТКА КОРПУСА ПРИБОРА

Очищайте корпус изделия по мере необходимости, в соответствии с правилами по уходу и обслуживанию прибора. Внутреннюю алюминиевую крышку рекомендуется чистить после каждого приготовления.

### ОЧИСТКА ЧАШИ

Чашу рекомендуется очищать после каждого использования в соответствии с правилами по уходу и обслуживанию прибора. Возможно использование посудомоечной машины. По окончании очистки протрите внешнюю и внутреннюю поверхности чаши насухо.

### ОЧИСТКА ПАРОВОГО КЛАПАНА

Паровой клапан расположен на верхней крышке прибора. Производите его очистку после каждого приготовления.

- Клапан снимается с внешней стороны крышки. Подцепите клапан пальцем за отверстие на крышке и потяните на себя.
- Паровой клапан состоит из двух частей. Чтобы тщательно промыть клапан, разберите его. Для этого нижнюю округлую часть клапана поверните против часовой стрелки так, чтобы маркер  совпал со значком  и отделите ее от крышки клапана. Промойте обе части, тщательно высушите.
- Вставьте нижнюю круглую часть в отверстие на внутренней стороне крышки клапана и поверните ее по часовой стрелке так, чтобы маркер  совпал со значком  . Убедитесь, что клапан правильно собран и его части надежно зафиксированы.
- Установите паровой клапан в специальное отверстие на внешней крышке мультиварки и слегка прижмите его. Клапан зафиксирован.

## Удаление конденсата

В процессе приготовления образуется конденсат, который собирается в специальном контейнере на корпусе прибора. Контейнер необходимо очищать после каждого использования.

- Немного приподнимите мультиварку за переднюю часть, что бы излишки влаги стекли в специальный контейнер.
- Аккуратно потяните контейнер на себя за выступ, извлеките его.
- Вылейте конденсат и вымойте контейнер.
- После очистки установите контейнер на место.
- Иногда излишек конденсата может скапливаться в специальном углублении вокруг чаши на корпусе прибора вокруг чаши. Используйте кухонные салфетки или полотенце для его удаления.

## ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Код ошибки	Возможные неисправности	Устранение ошибки
E1–E3	Системная ошибка (возможен выход из строя электронной платы или нагревательного элемента), неплотно закрыта крышка или сработала автоматическая защита от перегрева.	<p>Не включайте прибор с пустой чашей! Отключите прибор от электросети, дайте ему остить в течение 10-15 минут, после чего долейте в чашу воду (бульон) и продолжайте приготовление.</p> <p>Глажко закройте крышку.</p> <p>Если проблема не устраняется, обратитесь в авторизованный сервис-центр.</p>

Симптом	Причина	Способ устранения ошибки
Не включается	Мультиварка не подключена к источнику тока	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проверьте наличие электричества</li> <li>Проверьте, правильно ли подключена мультиварка к источнику тока</li> </ol>
Блюдо не приготовилось или готовится очень долго	<ol style="list-style-type: none"> <li>Время приготовления слишком короткое</li> <li>Между чашей и нагревательным элементом присутствует посторонний предмет</li> <li>Чаша установлена неправильно в корпус мультиварки</li> <li>Нагревательный элемент не работает</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Увеличьте время приготовления</li> <li>Отключите прибор от сети, дайте остить и удалите посторонний предмет</li> <li>Установите чашу правильно</li> <li>Обратитесь в авторизованный сервис - центр</li> </ol>
Автоподогрев не работает	Элементы, отвечающие за поддержание тепла не работают	Обратитесь в авторизованный сервис центр
При прикосновении к корпусу чувствуется легкое покалывание электрическим током	Утечка электричества	<ol style="list-style-type: none"> <li>Пожалуйста, подключите мультиварку к заземленной розетке во избежание поломки продукта, электрического шока, пожара</li> <li>Обратитесь в авторизованный сервис - центр</li> </ol>

Рекомендации, приведенные выше, основаны на оценке и анализе наиболее распространенных проблем.

В целях безопасности не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Если проблему решить не удалось, обратитесь в сервис центр.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 3 года с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с инструкцией по эксплуатации, оно не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, керамические и тефлоновые покрытия, резиновые уплотнители и т. д.).



RECKE INDUSTRIES LIMITED  
[www.reckestyle.com](http://www.reckestyle.com)