

RECKE
Quality First

МУЛЬТИВАРКА MC-X170

5л 860Вт



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

RECKE INDUSTRIES LIMITED
www.reckestyle.com

РУ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

3-39

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	5
Меры безопасности.....	7
Перед началом эксплуатации.....	8
Комплектность и описание.....	9
• Комплектация.....	10
• Технические характеристики.....	10
• Дисплей панели управления.....	11
Эксплуатация мультиварки.....	12
• Настройка времени приготовления.....	12
• Настройка температуры приготовления.....	12
• Отсрочка начала приготовления.....	13
• Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев).....	13
• Разогрев блюд.....	14
• Блокировка панели управления.....	14
• Регулирование громкости звука.....	14
Автоматические программы.....	15
• Сводная таблица программ приготовления.....	15
• Программа PRO.....	16
• Программа «Пар».....	17
• Программа «Детское питание».....	18
• Программа «Жарка».....	19
• Программа «Варка».....	20
• Программа «Рис/Крупа».....	21
• Программа «Плов».....	22
• Программа «Макароны».....	23
• Программа «Молочная каша».....	24
• Программа «Выпечка».....	25
• Программа «Хлеб».....	26
• Программа «Пицца».....	27
• Программа «Томление».....	28
• Программа «Йогурт».....	29
• Программа «Суп».....	30
• Программа «Дичь».....	31
• Программа «Тушение».....	32
• Программа «Творог».....	33
• Программа «Десерт».....	34
• Программа «Фритюр».....	35

• Дополнительные возможности:.....	36
• - Стерилизация.....	36
Уход за мультиваркой.....	37
• Очистка корпуса.....	37
• Очистка чаши.....	37
• Очистка парового клапана.....	37
• Удаление конденсата.....	37
Перед обращением в сервис-центр.....	38
Гарантийные обязательства.....	39

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый Покупатель,

Благодарим Вас за выбор продукции RECKE.

RECKE — это брэнд, главными приоритетами которого является неизменное качество, надежность, современный дизайн и постоянная забота о клиентах.

Мы искренне надеемся, что Вы останетесь довольны своим выбором и в дальнейшем отдадите предпочтение товарам RECKE.

Для правильной эксплуатации мультиварки RECKE MC-X170 мы рекомендуем Вам внимательно изучить данное руководство пользователя, которое содержит важную информацию по использованию, личной безопасности и техническому обслуживанию техники RECKE.

Для получения более подробной информации о компании RECKE и ее продукции, посетите наш сайт: www.reckestyle.com

Мультиварка – выгодное приобретение, которое позволит Вам и Вашей семье питаться не просто вкусно, но еще и правильно.

Ни для кого не секрет, что традиционный процесс приготовления пищи уничтожает большую часть витаминов, содержащихся в продуктах. Мультиварка помогает избежать этого.

Особенность конструкции этого прибора позволяет готовить без использования масла и жира: это сберегает полезные свойства продуктов, и, кроме того, пища, приготовленная в собственном соку, сохраняет натуральный вкус. Герметично закрывающаяся крышка не позволяет продуктам окисляться в процессе их приготовления, что обеспечивает сохранение полезных для организма витаминов и микроэлементов.

Мультиварка с керамической чашей обладает рядом преимуществ, среди которых наиболее значимыми достоинствами являются экологичность, антипригарность и термостойкость. Если керамическое покрытие нагреть до высокой температуры или повредить, это не приведет к каким-либо вредным выделениям, поскольку оно сделано на водной основе.

Мультиварка – это необходимое приобретение современного человека, ведущего здоровый образ жизни!

Мультиварка RECKE – это современный многофункциональный прибор, помогающий Вам быстро и безопасно приготовить любимую пищу. С помощью мультиварки RECKE можно жарить, парить, печь, тушить, варить суп, готовить любую кашу и плов, десерты и прочие блюда быстро, вкусно и полезно.

Достаточно положить в мультиварку все необходимые ингредиенты, выбрать программу, нажать кнопку «Старт» и процесс приготовления начнется автоматически. Посвятите свободное время себе и своим близким, в то время как мультиварка RECKE готовит Ваше любимое блюдо.

В мультиварке RECKE мы воплотили все способы приготовления здоровой и полезной пищи с минимальной затратой Вашего времени на кухне. Отныне Ваш стол украсят самые разнообразные блюда, которые Вы раньше не имели возможности приготовить.

В процессе приготовления резко пахнущих продуктов (например, некоторых сортов рыбы), запах почти не распространяется. Мясо, приготовленное в мультиварке, становится более мягким. Сохраняется большее количество витаминов и других полезных веществ, а также натуральный цвет овощей.

Если установить в мультиварке RECKE паровой контейнер, то можно готовить блюда на пару, регулируя длительность приготовления. Таким образом, мультиварка RECKE превращается в пароварку.

При помощи функции «Стерилизация» можно стерилизовать кухонные принадлежности, посуду (банки, ложки, вилки), детские бутылочки и другие мелкие предметы в мультиварке RECKE.

Хотите улучшить работу пищеварительной системы и укрепить иммунитет? Нет ничего проще – включите в свой ежедневный рацион йогурт. Этот ферментированный молочный продукт, известный человеку сотни лет, содержит множество полезных питательных веществ. Йогурт улучшает пищеварение и помогает организму справиться с инфекциями. Теперь йогурт можно приготовить не выходя из дома! С мультиваркой RECKE Вы можете приготовить вкусный, а самое главное полезный йогурт. Для этого можно воспользоваться специальной посудой для приготовления йогурта, входящей в комплект мультиварки.

Внутренняя поверхность чаши покрыта специальным сверхпрочным и устойчивым к царапинам 2-х слойным керамическим покрытием Greblon (Германия), благодаря которому стало возможным готовить с использованием минимального количества масла: продукты готовятся в собственном соку.

С помощью мультиварки RECKE можно приготовить множество разнообразных блюд, удивив ими родных и друзей. Наш маленький подарок – книга рецептов, созданная специально для Вас лучшими поварами, поможет Вам в этом. Все рецепты были разработаны и протестированы на мультиварках RECKE!

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ




ВАЖНО!

Соблюдение приведенных ниже правил позволит избежать несчастных случаев с получением травм пользователем или другими лицами, а также с ущербом личному имуществу.

- Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных помещениях, таких как:
 - служебные кухни в магазинах, офисах, и других рабочих средах;
 - загородных домах;
 - для пользования клиентами отелей, мотелей, домов отдыха;
 - в гостиницах выходного дня.
- Устройство следует использовать только по назначению. Любое неправильное использование может привести к потенциальным травмам.
- Данный прибор может быть использован детьми старше 8 лет, людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или были инструктированы о том, как пользоваться прибором соблюдая меры безопасности и они понимают риск, связанный с использованием данного прибора.
- Дети не должны играть с прибором.
- Чистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра.
- В процессе работы с прибором, пожалуйста, соблюдайте технику безопасности.
- Поверхность нагревательного элемента мультиварки содержит остаточное тепло после использования. Не прикасайтесь к нагревательному элементу после завершения процесса приготовления. Позвольте прибору остить.
- Мультиварку следует регулярно очищать после каждого применения в соответствии с инструкциями по очистке (см. раздел «**Уход за мультиваркой**»).
- Пожалуйста, держите электрические разъемы мультиварки вдали от источников влаги и жидкостей, так как это может привести к поломке мультиварки и пользователь может получить поражение электрическим током.
- Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и нанести вред пользователю.
- Если кабель питания поврежден, то во избежание опасных ситуаций его необходимо заменить.
- Никогда не эксплуатируйте поврежденный прибор или прибор с поврежденным сетевым шнуром/вилкой или не подключайте прибор к поврежденной розетке электросети.
- Не включайте/выключайте прибор из розетки электросети мокрыми руками, а также не прикасайтесь к панели управления, кнопкам прибора во время работы во избежание поражения электрическим током.
- Не погружать/ставить прибор или сетевой кабель вблизи с жидкостью или горячими поверхностями.
- Не вставляйте металлические и иные посторонние предметы в выпускные отверстия.
- Регулярно протирайте сухой чистой тряпочкой штепсельную вилку, поскольку загрязнения и влага на штепсельной вилке могут привести к возгоранию.
- Не выключайте прибор за кабель питания. Для отключения прибора от розетки электросети беритесь за вилку кабеля, а не за кабель.
- Не приближайте лицо и руки к паровому клапану во время и после процесса приготовления.
- Ремонт прибора должен осуществляться только в авторизованном сервисном центре.
- Использовать только аксессуары, включенные в комплект прибора, в противном случае использование аксессуаров от других приборов может привести мультиварку к поломке и лишить Вас права на гарантийное обслуживание.

- Не накрывайте крышку тряпкой или другими предметами во время эксплуатации.
- Пластина нагревателя и внешнее дно чаши всегда должны быть сухими и чистыми.
- Не оставляйте черпак или другие предметы в чаше.
- После приготовления блюд с использованием специй и приправ необходимо сразу же вымыть чашу (предварительно остудив).
- Не используйте чашу в качестве емкости для смеcшивания.
- Не используйте металлические предметы, которые могут поцарапать чашу или привести к возникновению трещин на внутренней части керамического покрытия.
- Протирать внутреннюю чашу исключительно мягкой губкой.
- Не используйте уксус в чаше – это может повредить покрытие.
- Внутренняя чаша перед началом приготовления блюда должна быть наполнена не менее 1/5 доли и не более 4/5 доли (см. рисунок ниже).

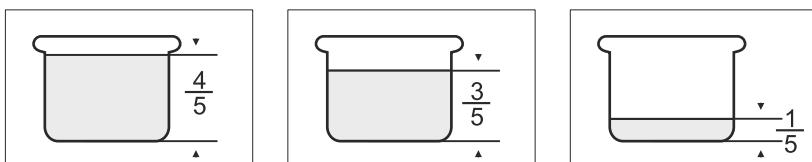


ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Пожалуйста удалите все упаковочные материалы.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению Вашей сети.
- Плотно вставляйте вилку сетевого шнуря в розетку!
- Установите мультиварку на твердую ровную горизонтальную поверхность в легко вентилируемом помещении вдали от прямых солнечных лучей.
- Перед приготовлением пищи убедитесь в том, что внутренние и внешние части мультиварки не имеют повреждений, сколов и других дефектов, между чашей и нагревательным элементом не должно быть посторонних предметов.
- Тщательно промойте чашу, мерный стакан, ложку, паровой контейнер, баночки для приготовления йогурта, съемную внутреннюю часть крышки, паровой клапан теплой водой с моющим средством и просушите. Не используйте абразивные моющие средства.
- Корпус прибора протрите влажной мягкой тканью.

ВНИМАНИЕ! Во время первого использования от прибора может исходить запах. Это не является неисправностью и связано с нагреванием смазки деталей и нагревательного элемента.

КОМПЛЕКТНОСТЬ И ОПИСАНИЕ

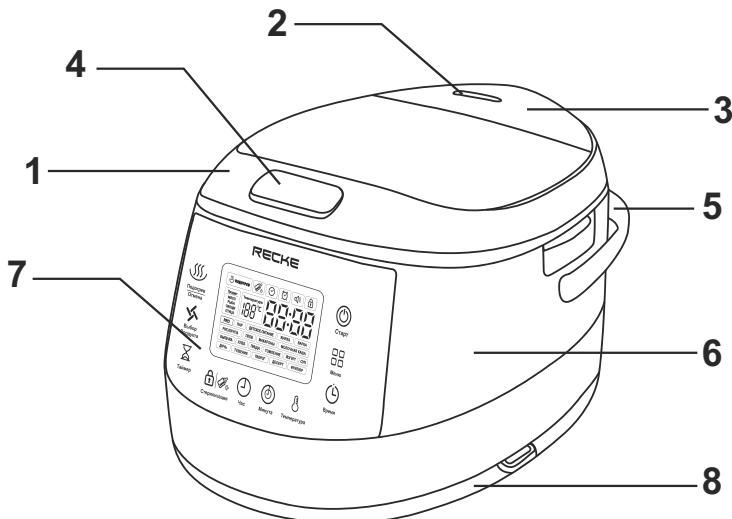

1. Крышка
2. Паровое отверстие
3. Съемный паровой клапан
4. Кнопка для открытия крышки
5. Ручка для переноса
6. Корпус
7. LCD дисплей и панель управления
8. Нагревательный элемент


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мультиварка с установленной внутрь чашей	1шт
Паровой контейнер	1шт
Ложка	1шт
Половник	1шт
Мерный стакан	1шт
Баночки для приготовления йогурта	6шт
Шнур электропитания	1шт
Руководство по эксплуатации	1шт
Книга рецептов	1шт
Гарантийная книжка	1шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MC-X170
Программы	20 автоматических программ, 49 программ ручной настройки
Мощность	860 Ватт
Напряжение	220-240 В, 50-60 Гц
Объем чаши	5Л
Покрытие чаши	Антипригарное керамическое покрытие Greblon (Германия)
Максимальная температура нагрева	180°C
Задержка от перегрева	Есть
Съемный клапан выхода пара	Есть
Индекс энергосбережения / термоэффективность	Уровень 2 / 83%

ДИСПЛЕЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

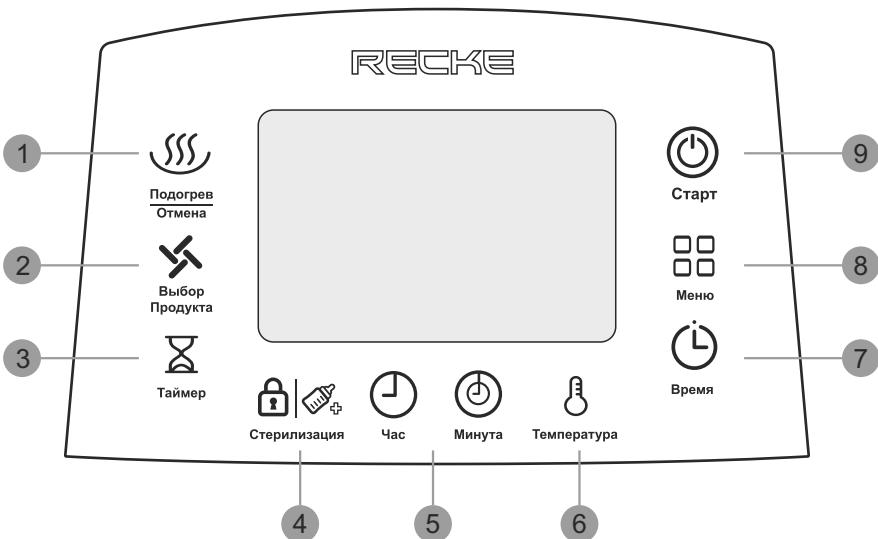

- Кнопка «Подогрев/Отмена» позволяет включить функцию подогрева; также данная кнопка позволяет отменить заданные настройки приготовления и автоподогрев.
- Кнопка «Выбор продукта» позволяет выбрать продукт приготовления (мясо, рыба, овощи, птица) в определенных программах приготовления.
- Кнопка «Таймер» предназначена для выбора функции отсрочки начала приготовления.
- Кнопка «Стерилизация» позволяет запустить функцию стерилизации различных предметов: кухонные принадлежности, детские бутылочки и прочее. В режиме ожидания длительное нажатие на данную кнопку запускает функцию **блокировки панели управления** для безопасности детей, все кнопки панели управления будут заблокированы и не будут работать.
- Кнопки «Час» и «Минута» позволяют изменять время и температуру приготовления.
- Кнопка «Температура» позволяет выбрать режим изменения температуры приготовления, заданных по умолчанию.
- Кнопка «Время» позволяет установить реальное время на LCD дисплее в формате 24x часов; также позволяет выбрать режим изменения времени приготовления, заданного по умолчанию в каждой программе приготовления.
- Кнопка «Меню» предназначена для выбора необходимой программы приготовления.
- Кнопка «Старт» позволяет начать процесс приготовления.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МУЛЬТИВАРКИ

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Для установления реального времени в мультиварке RECKE MC-X170:

Включите прибор в сеть. Нажмите и удерживайте кнопку «Час»  в течение 3-х секунд, когда значение часов начнет мигать – установите необходимое значение часов, далее для изменения значения минут нажмите и удерживайте кнопку «Минута»  в течение 3-х секунд и установите необходимое значение минут (по аналогии с часами). Для сохранения времени удерживайте одновременно кнопки «Час» и «Минута».

В мультиварке RECKE предусмотрена возможность изменения времени приготовления, установленного по умолчанию для каждой программы. Шаг изменения и возможный диапазон задаваемого времени зависит от выбранной программы приготовления. Время приготовления можно менять как до начала приготовления, так и в процессе приготовления.

Время приготовления можно изменить следующим образом:

1. Нажатием кнопки «Меню»  выберите нужную программу приготовления. Если необходимо выбрать продукт приготовления. На дисплее для каждой программы будет высвечиваться время приготовления заданное по умолчанию.
2. Запустите программу приготовления, удерживая кнопку «Старт»  в течение 3-х секунд.
3. Нажмите кнопку «Время»  , когда на LCD дисплее начнет мигать время, нажмите кнопку «Час»  для изменения значения часов и «Минута»  для изменения значения минут приготовления.
4. Для сохранения установленного времени приготовления нажмите кнопку «Время» .



ВАЖНО! При ручной настройке времени приготовления учитывайте возможный диапазон времени и шаг установки, выбранной Вами программы приготовления, в соответствии со «Сводной таблицей программ приготовления».

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Данная функция доступна во всех программах. Температуру приготовления можно менять как до начала приготовления, так и в процессе приготовления.

1. Нажатием кнопки «Меню»  выберите нужную программу приготовления. Если необходимо выбрать продукт приготовления. На дисплее для каждой программы будет высвечиваться время приготовления заданное по умолчанию.

2. Запустите программу приготовления, удерживая кнопку «**Старт**»  в течение 3-х секунд.
3. Нажмите кнопку «**Температура**»  , когда на LCD дисплее начнет мигать индикатор температуры, нажмите кнопку «**Час**»  для уменьшения значения градусов и «**Минута**»  для увеличения значения градусов.
4. Для сохранения установленного времени приготовления нажмите кнопку «**Температура**» .

ОТСРОЧКА НАЧАЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Данная функция позволяет установить время, к которому Вы хотите получить готовое блюдо (в пределах 24 часов). Например, сейчас 15:00, и Вы хотите получить готовое блюдо к 19:00. Для этого Вам нужно установить 19:00. Отсрочить начало приготовления можно во всех программах приготовления, кроме «**Макароны**» и «**Жарка**».

СОВЕТ: Не рекомендуется использовать функцию «**Таймер**», если в рецепте используются скоропортящиеся продукты (яйца, свежее молоко, мясо, сыр и т.д.).

Для запуска данной функции необходимо:

1. Нажатием кнопки «**Меню**»  выберите нужную программу приготовления. Если необходимо выберите продукт приготовления.
2. Нажмите кнопку «**Таймер**»  на дисплее появится индикатор данной функции  и начнет мигать значение времени 00:00.
3. При помощи кнопки «**Час**»  - установите необходимое значение часов и при помощи кнопки «**Минута**»  - установите необходимое значение минут.
4. Для запуска программы нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку «**Старт**» .

ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОТОВЫХ БЛЮД (АВТОПОДОГРЕВ)

Данная функция включается автоматически сразу после завершения работы программы приготовления (за исключением программы «**Йогурт**») и может поддерживать температуру готового блюда теплым (70°C) в течение 24 часов. На дисплее будет отображаться индикатор автоподогрева  . Цвет подсветки дисплея в данном режиме будет зеленым.

При необходимости автоподогрев можно отключить, нажав кнопку «**Отмена**»  . Индикатор программы подогрев  на дисплее погаснет.

Не рекомендуется оставлять приготовленное блюдо в режиме «**Автоподогрев**» надолго, поскольку это может привести к пересушиванию блюда.

РАЗОГРЕВ БЛЮД

Если не включена ни одна из программ приготовления, при помощи кнопки «Подогрев»  можно включить функцию поддержания тепла для уже приготовленного блюда. Блюдо будет подогреваться при температуре 90°С в течение 30 минут. На дисплее будет отображаться индикатор подогрева  . Нажатием кнопки «Отмена»  можно отключить функцию «Подогрев».

БЛОКИРОВКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Чтобы обезопасить детей от мультиварки, можно заблокировать панель управления, для этого нужно:

Нажать и удерживать в течение 3-х секунд кнопку «Стерилизация»  , когда мультиварка находится в режиме ожидания, на дисплее появится индикатор активации данной функции  .

Для отмены данной функции нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку «Стерилизация»  и индикатор данной функции погаснет на дисплее.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРОМКОСТИ ЗВУКА

В данной мультиварке можно регулировать громкость звука, т.е. делать громче/тише, для этого нужно:

Нажать и удерживать в течение 3-х секунд кнопку «Таймер»  при этом на дисплее загорается индикатор звука  и при помощи кнопок «Час»  , «Минута»  можно уменьшить / увеличить звук по желанию. При каждом нажатии кнопки «Час» громкость будет уменьшаться, при нажатии на кнопку «Минута» громкость будет увеличиваться.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Программа	Время приготовления по умолчанию	Возможное время приготовления/ шаг установки	Температура приготовления по умолчанию	Возможная температура приготовления/шаг установки	Выбор продукта / время приготовления				Таймер	Авто-подогрев
					Мясо	Рыба	Овощи	Птица		
PRO	00:30 мин	00:02 мин – 15:00 час / 1 мин	100°C	35-180°C / 5°C	-	-	-	-	+	+
Пар	00:30 мин	00:05 мин – 02:00 час / 5 мин	115°C	60-180°C / 5°C	00:35 мин	00:25 мин	00:30 мин	00:40 мин	+	+
Детское питание	01:00 час	00:10 мин – 12:00 час / 5 мин	100°C	60-180°C / 5°C	-	-	-	-	+	+
Жарка	00:15 мин	00:05 мин – 02:00 час / 1 мин	155°C	60-180°C / 5°C	00:18 мин	00:15 мин	00:16 мин	00:17 мин	-	+
Варка	00:40 мин	00:05 мин – 08:00 час / 5 мин	110°C	60-180°C / 5°C	01:00 час	00:45 мин	00:50 мин	01:20 час	+	+
Рис/Крупа	00:30 мин	00:05 мин – 04:00 час / 1 мин	100°C	60-180°C / 5°C	-	-	-	-	+	+
Плов	01:00 час	00:10 мин – 02:00 час / 5 мин	110°C	60-180°C / 5°C	-	-	-	-	+	+
Макароны	00:08 мин	00:02 мин – 01:00 час / 1 мин	115°C	60-180°C / 5°C	-	-	-	-	-	+
Молочная каша	00:25 мин	00:05 мин – 04:00 час / 1 мин	95°C	60-180°C / 5°C	-	-	-	-	+	+
Выпечка	00:50 мин	00:10 мин – 08:00 час / 5 мин	130°C	60-180°C / 5°C	-	-	-	-	+	+
Хлеб	03:00 час	00:10 мин – 06:00 час / 5 мин	1й час - 35°C 2й час - 135°C 3й час - 135°C	60-180°C / 5°C	-	-	-	-	+	+
Пицца	00:25 мин	00:10 мин – 01:00 час / 5 мин	120°C	60-180°C / 5°C	-	-	-	-	+	+
Томление	05:00 час	00:10 мин – 08:00 час / 10 мин	1й час - 100°C 2й час - 95°C 3й час - 90°C	60-180°C / 5°C	-	-	-	-	+	+
Йогурт	08:00 час	00:10 мин – 12:00 час / 5 мин	40°C	35-60°C / 5°C	-	-	-	-	+	-
Суп	01:00 час	00:10 мин – 08:00 час / 5 мин	100°C	60-180 / 5°C	-	-	-	-	+	+
Дичь	01:30 час	00:10 мин – 06:00 час / 5 мин	100°C	60-180°C / 5°C	-	-	-	-	+	+
Тушение	01:00 час	00:10 мин – 12:00 час / 5 мин	100°C	60-180°C / 5°C	01:00 час	00:30 мин	00:40 мин	00:45 мин	+	+
Творог	00:20 мин	00:05 мин – 01:00 час / 5 мин	95°C	60-180°C / 5°C	-	-	-	-	+	+
Десерт	00:40 мин	00:10 мин – 04:00 час / 5 мин	95°C	60-180°C / 5°C	-	-	-	-	+	+
Фритюр	00:20 мин	00:05 мин – 01:00 час / 1 мин	180°C	60-180°C / 5°C	00:20 мин	00:15 мин	00:16 мин	00:17 мин	-	+

ПРОГРАММА PRO

Данная программа рекомендуется для приготовления блюд из различного вида мяса, овощей, круп и т.д. В данной программе Вы можете изменять время и температуру приготовления в установленном диапазоне. По умолчанию время приготовления составляет 30 минут, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 2 минут до 15 часов с шагом установки в 1 минуту и возможна ручная настройка температуры – от 35°C до 180°C с шагом установки в 5°C.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «**Меню**»  несколько раз, пока не загорится индикатор программы «**PRO**» на дисплее.
2. После выбора программы приготовления при необходимости можно установить время отсрочки приготовления (см. раздел «**Отсрочка начала приготовления**»).
3. Нажмите и удерживайте кнопку «**Старт**»  в течение 3-х секунд для запуска программы приготовления. На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы и цвет подсветки дисплея в данном режиме будет красным.
4. После запуска программы можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка времени приготовления**»).
5. После запуска процесса приготовления можно изменять температуру приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка температуры приготовления**»)
6. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме. Цвет подсветки дисплея в данном режиме будет зеленым.
7. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку «**Отмена**» .

ПРОГРАММА «ПАР»

Данная программа рекомендуется для приготовления различных блюд на пару. По умолчанию время приготовления составляет 30 минут, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 2 часов с шагом установки в 5 минут и возможна ручная настройка температуры – от 60°С до 180°С с шагом установки в 5°С.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «Меню»  несколько раз, пока не загорится индикатор программы «Пар» на дисплее.
2. Далее необходимо выбрать продукт приготовления, нажимая кнопку «Выбор продукта»  несколько раз, пока не загорится необходимое наименование продукта.
3. После выбора программы и продукта приготовления при необходимости можно установить время отсрочки приготовления (см. раздел «Отсрочка начала приготовления»).
4. Нажмите и удерживайте кнопку «Старт»  в течение 3-х секунд для запуска программы приготовления. На дисплее появится обратный отчет времени работы программы и цвет подсветки дисплея в данном режиме будет красным.
5. После запуска программы можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел «Настройка времени приготовления»).
6. После запуска процесса приготовления можно изменять температуру приготовления по необходимости (см. раздел «Настройка температуры приготовления»).
7. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отчет времени работы прибора в данном режиме. Цвет подсветки дисплея в данном режиме будет зеленым.
8. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку «Отмена» .

ПРОГРАММА «ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ»

Данная программа рекомендуется для приготовления блюд детского меню из различных продуктов. По умолчанию время приготовления составляет 1 час, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 12 часов с шагом установки в 5 минут и возможна ручная настройка температуры – от 60°C до 180°C с шагом установки в 5°C.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «**Меню**»  несколько раз, пока не загорится индикатор программы «**Детское питание**» на дисплее.
2. После выбора программы приготовления при необходимости можно установить время отсрочки приготовления (см. раздел «**Отсрочка начала приготовления**»).
3. Нажмите и удерживайте кнопку «**Старт**»  в течение 3-х секунд для запуска программы приготовления. На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы и цвет подсветки дисплея в данном режиме будет красным.
4. После запуска программы можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка времени приготовления**»).
5. После запуска процесса приготовления можно изменять температуру приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка температуры приготовления**»)
6. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме. Цвет подсветки дисплея в данном режиме будет зеленым.
7. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку «**Отмена**» .

ПРОГРАММА «ЖАРКА»

Данная программа рекомендуется для жарки овощей, мяса, птицы, морепродуктов. По умолчанию время приготовления составляет 15 минут, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 2 часов с шагом установки в 1 минуту и возможна ручная настройка температуры – от 60°C до 180°C с шагом установки в 5°C.

В процессе приготовления на данной программе рекомендуется:

- готовить с открытой крышкой
- добавлять растительное масло

Функция «Таймер» в данной программе не доступна.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «Меню»  несколько раз, пока не загорится индикатор программы «Жарка» на дисплее.
2. Далее необходимо выбрать продукт приготовления, нажимая кнопку «Выбор продукта»  несколько раз, пока не загорится необходимое наименование продукта.
3. Нажмите и удерживайте кнопку «Старт»  в течение 3-х секунд для запуска программы приготовления. На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы и цвет подсветки дисплея в данном режиме будет красным.
4. После запуска программы можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел «Настройка времени приготовления»).
5. После запуска процесса приготовления можно изменять температуру приготовления по необходимости (см. раздел «Настройка температуры приготовления»).
6. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме. Цвет подсветки дисплея в данном режиме будет зеленым.
7. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку «Отмена» .

ПРОГРАММА «ВАРКА»

Данная программа рекомендуется для варки овощей, мяса, птицы, морепродуктов, бобовых, мучных и прочих изделий. По умолчанию время приготовления составляет 40 минут, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 8 часов с шагом установки в 5 минут и возможна ручная настройка температуры – от 60°C до 180°C с шагом установки в 5°C.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «**Меню**»  несколько раз, пока не загорится индикатор программы «**Варка**» на дисплее.
2. Далее необходимо выбрать продукт приготовления, нажимая кнопку «**Выбор продукта**»  несколько раз, пока не загорится необходимое наименование продукта.
3. После выбора программы и продукта приготовления при необходимости можно установить время отсрочки приготовления (см. раздел «**Отсрочка начала приготовления**»).
4. Нажмите и удерживайте кнопку «**Старт**»  в течение 3-х секунд для запуска программы приготовления. На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы и цвет подсветки дисплея в данном режиме будет красным.
5. После запуска программы можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка времени приготовления**»).
6. После запуска процесса приготовления можно изменять температуру приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка температуры приготовления**»).
7. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме. Цвет подсветки дисплея в данном режиме будет зеленым.
8. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку «**Отмена**» .

ПРОГРАММА «РИС/КРУПА»

Данная программа рекомендуется для приготовления риса, каш и детского меню из различных круп. По умолчанию время приготовления составляет 30 минут, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 4 часов с шагом установки в 1 минуту и возможна ручная настройка температуры – от 60°C до 180°C с шагом установки в 5°C.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «**Меню**»  несколько раз, пока не загорится индикатор программы «Рис/Крупа» на дисплее.
2. После выбора программы приготовления при необходимости можно установить время отсрочки приготовления (см. раздел «**Отсрочка начала приготовления**»).
3. Нажмите и удерживайте кнопку «**Старт**»  в течение 3-х секунд для запуска программы приготовления. На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы и цвет подсветки дисплея в данном режиме будет красным.
4. После запуска программы можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка времени приготовления**»).
5. После запуска процесса приготовления можно изменять температуру приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка температуры приготовления**»).
6. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме. Цвет подсветки дисплея в данном режиме будет зеленым.
7. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку «**Отмена**» .

ПРОГРАММА «ПЛОВ»

Данная программа рекомендуется для приготовления различных видов плова. По умолчанию время приготовления составляет 1 час, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 2 часов с шагом установки в 5 минут и возможна ручная настройка температуры – от 60°C до 180°C с шагом установки в 5°C.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «**Меню**»  несколько раз, пока не загорится индикатор программы «**Плов**» на дисплее.
2. После выбора программы приготовления при необходимости можно установить время отсрочки приготовления (см. раздел «**Отсрочка начала приготовления**»).
3. Нажмите и удерживайте кнопку «**Старт**»  в течение 3-х секунд для запуска программы приготовления. На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы и цвет подсветки дисплея в данном режиме будет красным.
4. После запуска программы можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка времени приготовления**»).
5. После запуска процесса приготовления можно изменять температуру приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка температуры приготовления**»).
6. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме. Цвет подсветки дисплея в данном режиме будет зеленым.
7. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку «**Отмена**» .

ПРОГРАММА «МАКАРОНЫ»

Данная программа рекомендуется для приготовления макаронных изделий. По умолчанию время приготовления составляет 8 минут, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 2 минут до 1 часа с шагом установки в 1 минуту и возможна ручная настройка температуры – от 60°C до 180°C с шагом установки в 5°C. По звуковому сигналу необходимо заложить продукты. Звуковой сигнал прозвучит 5 раз каждые 30 секунд, если продукты не будут заложены в мультиварку, то она автоматически отключится через 5 минут.

Функция «**Таймер**» в данной программе не доступна.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «**Меню**»  несколько раз, пока не загорится индикатор программы «**Макароны**» на дисплее.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «**Старт**»  в течение 3-х секунд для запуска программы приготовления. На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы и цвет подсветки дисплея в данном режиме будет красным.
3. После запуска программы можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка времени приготовления**»).
4. После запуска процесса приготовления можно изменять температуру приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка температуры приготовления**»).
5. После того как макаронные изделия будут заложены в мультиварку, повторно нажмите кнопку «**Старт**» .
6. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме. Цвет подсветки дисплея в данном режиме будет зеленым.
7. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку «**Отмена**» .

ПРОГРАММА «МОЛОЧНАЯ КАША»

Данная программа рекомендуется для приготовления молочных каш, варенья, джемов, фруктовых желе и различных десертов. По умолчанию время приготовления составляет 25 минут, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 4 часов с шагом установки в 1 минуту и возможна ручная настройка температуры – от 60°C до 180°C с шагом установки в 5°C.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «**Меню**»  несколько раз, пока не загорится индикатор программы «**Молочная каша**» на дисплее.
2. После выбора программы приготовления при необходимости можно установить время отсрочки приготовления (см. раздел «**Отсрочка начала приготовления**»).
3. Нажмите и удерживайте кнопку «**Старт**»  в течение 3-х секунд для запуска программы приготовления. На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы и цвет подсветки дисплея в данном режиме будет красным.
4. После запуска программы можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка времени приготовления**»).
5. После запуска процесса приготовления можно изменять температуру приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка температуры приготовления**»).
6. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме. Цвет подсветки дисплея в данном режиме будет зеленым.
7. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку «**Отмена**» .

ПРОГРАММА «ВЫПЕЧКА»

Данная программа рекомендуется для выпечки бисквитов, запеканок, пирогов. По умолчанию время приготовления составляет 50 минут, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 8 часов с шагом установки в 5 минут и возможна ручная настройка температуры – от 60°C до 180°C с шагом установки в 5°C.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку **«Меню»**  несколько раз, пока не загорится индикатор программы **«Выпечка»** на дисплее.
2. После выбора программы приготовления при необходимости можно установить время отсрочки приготовления (см. раздел **«Отсрочка начала приготовления»**).
3. Нажмите и удерживайте кнопку **«Старт»**  в течение 3-х секунд для запуска программы приготовления. На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы и цвет подсветки дисплея в данном режиме будет красным.
4. После запуска программы можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел **«Настройка времени приготовления»**).
5. После запуска процесса приготовления можно изменять температуру приготовления по необходимости (см. раздел **«Настройка температуры приготовления»**).
6. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме. Цвет подсветки дисплея в данном режиме будет зеленым.
7. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку **«Отмена»** .

ПРОГРАММА «ХЛЕБ»

Данная программа рекомендуется для выпечки различных сортов хлеба. По умолчанию время приготовления составляет 3 часа, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 6 часов с шагом установки в 5 минут и возможна ручная настройка температуры – от 60°С до 180°С с шагом установки в 5°С.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «**Меню**»  несколько раз, пока не загорится индикатор программы «**Хлеб**» на дисплее.
2. После выбора программы приготовления при необходимости можно установить время отсрочки приготовления (см. раздел «**Отсрочка начала приготовления**»).
3. Нажмите и удерживайте кнопку «**Старт**»  в течение 3-х секунд для запуска программы приготовления. На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы и цвет подсветки дисплея в данном режиме будет красным.
4. После запуска программы можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка времени приготовления**»).
5. После запуска процесса приготовления можно изменять температуру приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка температуры приготовления**»).
6. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме. Цвет подсветки дисплея в данном режиме будет зеленым.
7. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку «**Отмена**» .

ПРОГРАММА «ПИЦЦА»

Данная программа рекомендуется для приготовления различных видов пицц. По умолчанию время приготовления составляет 25 минут, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 1 часа с шагом установки в 5 минут и возможна ручная настройка температуры – от 60°C до 180°C с шагом установки в 5°C.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «**Меню**»  несколько раз, пока не загорится индикатор программы «Пицца» на дисплее.
2. После выбора программы приготовления при необходимости можно установить время отсрочки приготовления (см. раздел «**Отсрочка начала приготовления**»).
3. Нажмите и удерживайте кнопку «**Старт**»  в течение 3-х секунд для запуска программы приготовления. На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы и цвет подсветки дисплея в данном режиме будет красным.
4. После запуска программы можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка времени приготовления**»).
5. После запуска процесса приготовления можно изменять температуру приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка температуры приготовления**»).
6. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме. Цвет подсветки дисплея в данном режиме будет зеленым.
7. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку «**Отмена**» .

ПРОГРАММА «ТОМЛЕНИЕ»

Данная программа рекомендуется для приготовления тушенки, топленого молока, томления всех видов мяса, овощей, бобовых, приготовления супов, рассыпчатых каш, холодца и т.п. По умолчанию время приготовления составляет 5 часов, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 8 часов с шагом установки в 10 минут и возможна ручная настройка температуры – от 60°С до 180°С с шагом установки в 5°С.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «**Меню**»  несколько раз, пока не загорится индикатор программы «**Томление**» на дисплее.
2. После выбора программы приготовления при необходимости можно установить время отсрочки приготовления (см. раздел «**Отсрочка начала приготовления**»).
3. Нажмите и удерживайте кнопку «**Старт**»  в течение 3-х секунд для запуска программы приготовления. На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы и цвет подсветки дисплея в данном режиме будет красным.
4. После запуска программы можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка времени приготовления**»).
5. После запуска процесса приготовления можно изменять температуру приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка температуры приготовления**»).
6. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме. Цвет подсветки дисплея в данном режиме будет зеленым.
7. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку «**Отмена**» .

ПРОГРАММА «ЙОГУРТ»

Данная программа предназначена для приготовления йогурта. По умолчанию время приготовления составляет 8 часов, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 12 часов с шагом установки в 5 минут и возможна ручная настройка температуры – от 35°C до 60°C с шагом установки в 5°C.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «**Меню**»  несколько раз, пока не загорится индикатор программы «Йогурт» на дисплее.
2. После выбора программы приготовления при необходимости можно установить время отсрочки приготовления (см. раздел «**Отсрочка начала приготовления**»).
3. Нажмите и удерживайте кнопку «**Старт**»  в течение 3-х секунд для запуска программы приготовления. На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы и цвет подсветки дисплея в данном режиме будет красным.
4. После запуска программы можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка времени приготовления**»).
5. После запуска процесса приготовления можно изменять температуру приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка температуры приготовления**»).
6. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал.
7. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку «**Отмена**» .

ПРОГРАММА «СУП»

Данная программа рекомендуется для приготовления различных первых блюд, компотов и маринадов. По умолчанию время приготовления составляет 1 час, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 8 часов с шагом установки в 5 минут и возможна ручная настройка температуры – от 60°C до 180°C с шагом установки в 5°C.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «**Меню**»  несколько раз, пока не загорится индикатор программы «Суп» на дисплее.
2. После выбора программы приготовления при необходимости можно установить время отсрочки приготовления (см. раздел «**Отсрочка начала приготовления**»).
3. Нажмите и удерживайте кнопку «**Старт**»  в течение 3-х секунд для запуска программы приготовления. На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы и цвет подсветки дисплея в данном режиме будет красным.
4. После запуска программы можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка времени приготовления**»).
5. После запуска процесса приготовления можно изменять температуру приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка температуры приготовления**»).
6. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме. Цвет подсветки дисплея в данном режиме будет зеленым.
7. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку «**Отмена**» .

ПРОГРАММА «ДИЧЬ»

Данная программа рекомендуется для приготовления различных видов блюд из дичи. По умолчанию время приготовления составляет 1 час 30 минут, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 6 часов с шагом установки в 5 минут и возможна ручная настройка температуры – от 60°C до 180°C с шагом установки в 5°C.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «**Меню**»  несколько раз, пока не загорится индикатор программы «Дичь» на дисплее.
2. После выбора программы приготовления при необходимости можно установить время отсрочки приготовления (см. раздел «**Отсрочка начала приготовления**»).
3. Нажмите и удерживайте кнопку «**Старт**»  в течение 3-х секунд для запуска программы приготовления. На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы и цвет подсветки дисплея в данном режиме будет красным.
4. После запуска программы можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка времени приготовления**»).
5. После запуска процесса приготовления можно изменять температуру приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка температуры приготовления**»).
6. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме. Цвет подсветки дисплея в данном режиме будет зеленым.
7. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку «**Отмена**» .

ПРОГРАММА «ТУШЕНИЕ»

Данная программа рекомендуется для тушения овощей, мяса, птицы, морепродуктов. По умолчанию время приготовления составляет 1 час, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 12 часов с шагом установки в 5 минут и возможна ручная настройка температуры – от 60°С до 180°С с шагом установки в 5°С.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «**Меню**»  несколько раз, пока не загорится индикатор программы «**Тушение**» на дисплее.
2. Далее необходимо выбрать продукт приготовления, нажимая кнопку «**Выбор продукта**»  несколько раз, пока не загорится необходимое наименование продукта.
3. После выбора программы и продукта приготовления при необходимости можно установить время отсрочки приготовления (см. раздел «**Отсрочка начала приготовления**»).
4. Нажмите и удерживайте кнопку «**Старт**»  в течение 3-х секунд для запуска программы приготовления. На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы и цвет подсветки дисплея в данном режиме будет красным.
5. После запуска программы можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка времени приготовления**»).
6. После запуска процесса приготовления можно изменять температуру приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка температуры приготовления**»).
7. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме. Цвет подсветки дисплея в данном режиме будет зеленым.
8. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку «**Отмена**» .

ПРОГРАММА «ТВОРОГ»

Данная программа рекомендуется для приготовления домашнего творога. По умолчанию время приготовления составляет 20 минут, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 1 часа с шагом установки в 5 минут и возможна ручная настройка температуры – от 60°С до 180°С с шагом установки в 5°С.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «**Меню**»  несколько раз, пока не загорится индикатор программы «**Творог**» на дисплее.
2. После выбора программы приготовления при необходимости можно установить время отсрочки приготовления (см. раздел «**Отсрочка начала приготовления**»).
3. Нажмите и удерживайте кнопку «**Старт**»  в течение 3-х секунд для запуска программы приготовления. На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы и цвет подсветки дисплея в данном режиме будет красным.
4. После запуска программы можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка времени приготовления**»).
5. После запуска процесса приготовления можно изменять температуру приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка температуры приготовления**»).
6. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме. Цвет подсветки дисплея в данном режиме будет зеленым.
7. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку «**Отмена**» .

ПРОГРАММА «ДЕСЕРТ»

Данная программа рекомендуется для приготовления варенья, джемов, фруктовых желе и различных десертов. По умолчанию время приготовления составляет 40 минут, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 4 часов с шагом установки в 5 минут и возможна ручная настройка температуры – от 60°C до 180°C с шагом установки в 5°C.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «**Меню**»  несколько раз, пока не загорится индикатор программы «**Десерт**» на дисплее.
2. После выбора программы приготовления при необходимости можно установить время отсрочки приготовления (см. раздел «**Отсрочка начала приготовления**»).
3. Нажмите и удерживайте кнопку «**Старт**»  в течение 3-х секунд для запуска программы приготовления. На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы и цвет подсветки дисплея в данном режиме будет красным.
4. После запуска программы можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка времени приготовления**»).
5. После запуска процесса приготовления можно изменять температуру приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка температуры приготовления**»).
6. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме. Цвет подсветки дисплея в данном режиме будет зеленым.
7. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку «**Отмена**» .

ПРОГРАММА «ФРИТЮР»

Данная программа рекомендуется для жарки овощей, мяса, птицы, морепродуктов во фритюре. По умолчанию время приготовления составляет 20 минут, но возможна ручная настройка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 1 часа с шагом установки в 1 минуту и возможна ручная настройка температуры – от 60°C до 180°C с шагом установки в 5°C.

В процессе приготовления на данной программе рекомендуется:

- готовить с открытой крышкой
- добавлять растительное масло

Функция «**Таймер**» в данной программе не доступна.

1. Для установки данной программы нажмите кнопку «**Меню**»  несколько раз, пока не загорится индикатор программы «**Фритюр**» на дисплее.
2. Далее необходимо выбрать продукт приготовления, нажимая кнопку «**Выбор продукта**»  несколько раз, пока не загорится необходимое наименование продукта.
3. Нажмите и удерживайте кнопку «**Старт**»  в течение 3-х секунд для запуска программы приготовления. На дисплее появится обратный отсчет времени работы программы и цвет подсветки дисплея в данном режиме будет красным.
4. После запуска программы можно настроить время приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка времени приготовления**»).
5. После запуска процесса приготовления можно изменять температуру приготовления по необходимости (см. раздел «**Настройка температуры приготовления**»).
6. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и прибор перейдет в режим автоподогрева. На дисплее загорится соответствующий индикатор, начнется прямой отсчет времени работы прибора в данном режиме. Цвет подсветки дисплея в данном режиме будет зеленым.
7. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы, сброса неправильно введенных настроек или остановки подогрева нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку «**Отмена**» .

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

С появлением малыша в семье необходимо позаботиться о его здоровье, поскольку новорожденные очень восприимчивы к разного рода инфекциям. Поэтому с самого первого дня жизни младенца нужно тщательно следить за чистотой. К необходимым процедурам относится и стерилизация всех принадлежностей для кормления.

Также в помощь хозяйкам, кто консервирует на зиму, тут тоже не обойтись без стерилизации банок.

Используя мультиварку MC-X170 Вы можете стерилизовать бутылочки и различные мелкие предметы.

Для этого нажмите кнопку «**Стерилизация**»  и на дисплее отобразится индикатор данного режима  .Время работы в данном режиме составляет 20 минут при температуре 150°C.

УХОД ЗА МУЛЬТИВАРКОЙ

ПРАВИЛА ПО УХОДУ И ОЧИСТКЕ

Прежде чем приступать к очистке прибора, убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Используйте мягкую ткань и неабразивные средства для мытья посуды. Советуем производить чистку прибора после каждого использования.

Перед первым использованием или для удаления запахов после приготовления рекомендуем в течение **15 минут** сварить половину лимона в программе «**Пар**».

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование губки с жестким или абразивным покрытием, абразивные чистящие средства и агрессивные растворители типа бензина и ацетона.

ОЧИСТКА КОРПУСА ПРИБОРА

Очищайте корпус изделия по мере необходимости, в соответствии с правилами по уходу и обслуживанию прибора. Внутреннюю алюминиевую крышку рекомендуется чистить после каждого приготовления.

ОЧИСТКА ЧАШИ

Чашу рекомендуется очищать после каждого использования в соответствии с правилами по уходу и обслуживанию прибора. Возможно использование посудомоечной машины. По окончании очистки протрите внешнюю и внутреннюю поверхности чаши насухо.

ОЧИСТКА ПАРОВОГО КЛАПАНА

Паровой клапан расположен на верхней крышке прибора. Производите его очистку после каждого приготовления.

- Клапан снимается с внешней стороны крышки
- Тщательно промойте клапан под проточной водой, просушите, после чего установите обратно в гнездо и зафиксируйте.

УДАЛЕНИЕ КОНДЕНСАТА

Во время приготовления образуется конденсат, который собирается в специальном контейнере на корпусе прибора. Контейнер необходимо очищать после каждого использования.

- Аккуратно возьмитесь за боковины контейнера и слегка потянув на себя, извлеките его.
- Вылейте конденсат и вымойте контейнер.
- После очистки установите контейнер на место.
- Иногда излишек конденсата может скапливаться в специальном углублении вокруг чаши на корпусе прибора вокруг чаши. Используйте кухонные салфетки или полотенце для его удаления.

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Код ошибки	Возможные неисправности	Устранение ошибки
E1 – E5	Системная ошибка (возможен выход из строя электронной платы или нагревательного элемента), неплотно закрыта крышка или сработала автоматическая защита от перегрева.	Не включайте прибор с пустой чашей! Отключите прибор от электросети, дайте ему остывть в течение 10-15 минут, после чего долейте в чашу воду (бульон) и продолжайте приготовление. Плотно закройте крышку. Если проблема не устраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Симптом	Причина	Способ устранения ошибки
Не включается	Мультиварка не подключена к источнику тока	1) Проверьте наличие электричества 2) Проверьте, правильно ли подключена мультиварка к источнику тока
Блюдо не приготовилось или готовится очень долго	1) Время приготовления слишком короткое 2) Между чашей и нагревательным элементом присутствует посторонний предмет 3) Чаша в корпусе мультиварки установлена неправильно 4) Нагревательный элемент не работает	1) Увеличьте время приготовления 2) Отключите прибор от сети, дайте остывть и удалите посторонний предмет 3) Установите чашу правильно 4) Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Автоподогрев не работает	Элементы, отвечающие за поддержание тепла не работают	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
При прикосновении к корпусу чувствуется легкое покалывание электрическим током	Утечка электричества	1) Пожалуйста, подключите мультиварку к заземленной розетке, во избежание поломки продукта, электрического шока, пожара 2) Обратитесь в авторизованный сервисный центр

Рекомендации, приведенные выше, основаны на оценке и анализе наиболее распространенных проблем.

В целях безопасности не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Если проблему решить не удалось, обратитесь в сервис центр.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 3 года с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устраниить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с инструкцией по эксплуатации, оно не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, керамические и греблоновые покрытия, резиновые уплотнители и т. д.).



RECKE INDUSTRIES LIMITED
www.reckestyle.com