


RECKE

— Quality First —

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

**WH-230/WH-250
WH-280/WH-2100**

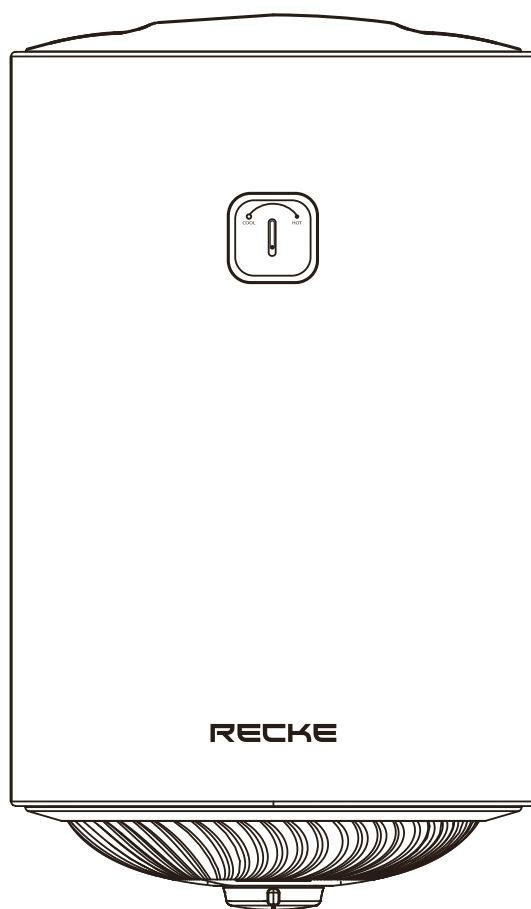

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

RECKE INDUSTRIES LIMITED
www.reckestyle.com

СОДЕРЖАНИЕ

• Введение.....	4
• Меры предосторожности.....	5
• Технические характеристики и спецификации.....	7
• Структура нагревателя.....	7
• Как установить.....	8
• Соединение трубопроводов.....	9
• Как использовать.....	10
• Обслуживание.....	11
• Перед обращением в сервис-центр.....	11
• Схема.....	12

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый Покупатель,

Благодарим Вас за выбор продукции РЕСКЕ.

РЕСКЕ — это бренд, главными приоритетами которого является неизменное качество, надежность, современный дизайн и постоянная забота о клиентах.


Мы искренне надеемся, что Вы останетесь довольны своим выбором и в дальнейшем отдадите предпочтение товарам РЕСКЕ.

Для правильной эксплуатации водонагревателя РЕСКЕ мы рекомендуем Вам внимательно изучить данное руководство пользователя, которое содержит важную информацию по использованию, личной безопасности и техническому обслуживанию техники РЕСКЕ.

Для получения более подробной информации о компании РЕСКЕ и продукции, посетите наш сайт: **www.reckestyle.com**

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


1. Розетка должна быть надежно заземлена. Номинальный ток розетки не должен быть ниже, чем 10А. Розетка и вилка должны быть сухими, чтобы предотвратить утечку электрического тока. Часто проверяйте, что бы был хороший контакт между штекером и розеткой. Как проводить осмотр: вставьте вилку шнура электропитания в розетку, после использования в течение получаса, выключите устройство, отключите от источника питания и осмотрите штекер на наличие повреждений. При обнаружении повреждений на штекере, пожалуйста, подключите его к другой розетке (что бы штекер хорошо прилегал к розетке и образовался хороший контакт), во избежание повреждения штекера, пожара или других несчастных случаев.
2. Розетка должна быть установлена на высоте не ниже 1,8м от пола во избежание попадания воды.
3. Стена, где установлен электрический водонагреватель должна быть в состоянии нести нагрузку более чем в два раза от общего веса нагревателя, полностью заполненного водой, без искажений и трещин. В противном случае, должны быть приняты другие укрепляющие меры.
4. Односторонний предохранительный клапан, идущий в комплекте с водонагревателем, должен быть установлен на входе холодной воды (см Рис.1).

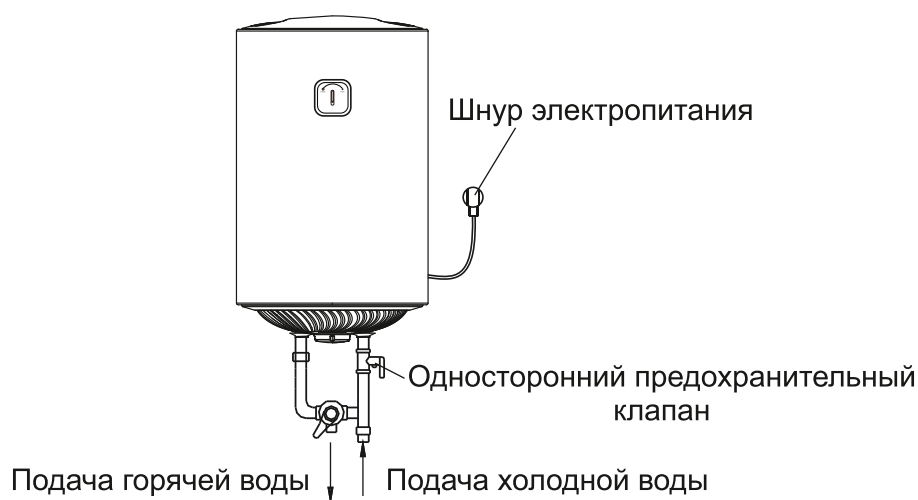

(Рис.1)

5. При использовании в первый раз (или после первого технического обслуживания или очистки), нагреватель не может быть включен до тех пор, пока не будет полностью заполнен водой. При заполнении водой, по меньшей мере, один из выпускных клапанов на выходе из подогревателя должен быть открыт, чтобы выходил воздух. Этот клапан может быть закрыт после того, как нагреватель полностью заполнится водой.

6. Во время нагрева возможно будет капать вода из отверстия сброса давления одностороннего предохранительного клапана. Это допустимо. Если идет утечка воды в большом количестве, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Отверстие сброса давления не должно быть заблокировано при любых обстоятельствах; в противном случае водонагреватель может быть поврежден или может спровоцировать несчастный случай.
7. Сливная трубка соединенная с отверстием сброса давления, должна быть наклонена вниз.
8. Перед использованием горячей воды, отрегулируйте ее температуру до желаемой. Поскольку температура воды достигает 75°C внутри водонагревателя и прямое попадание на кожу человека может привести к ожогу.
9. Для того, что бы опустошить емкость водонагревателя от воды, можно воспользоваться для этого выходным отверстием (поверните резьбовой винт выходного отверстия в выключенном состоянии), или односторонним предохранительным клапаном (поверните резьбовой винт от одностороннего предохранительного клапана и поднимите ручку слива вверх). (См. Рис. 2).

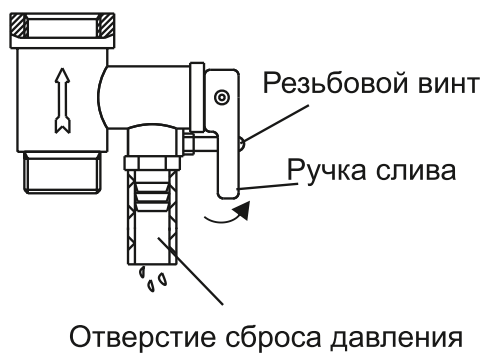



(Рис.2)

10. Если шнур электропитания поврежден, он может быть заменен на шнур, прилагаемый в коробке с нагревателем при помощи профессионального специалиста по обслуживанию.
11. Если какие-либо детали или компоненты данного электрического водонагревателя повреждены, обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта, а также используйте запасные части и компоненты, предусмотренные в комплекте с водонагревателем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ


Модель	Объем (л)	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Давление (МПа)	Регулируемая температура воды (°C)	Класс защиты	Класс защиты от воды
WH-230	30	1500	220	0.75	30-75	I	IPX4
WH-250	50						
WH-280	80						
WH-2100	100						

СТРУКТУРА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

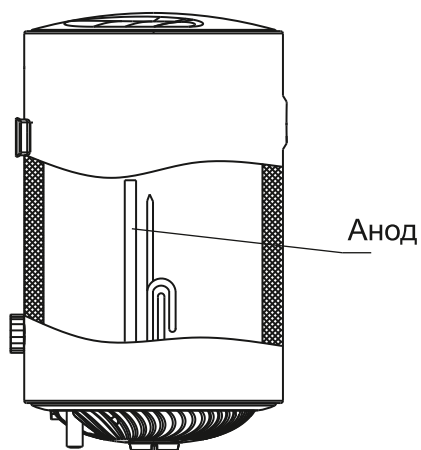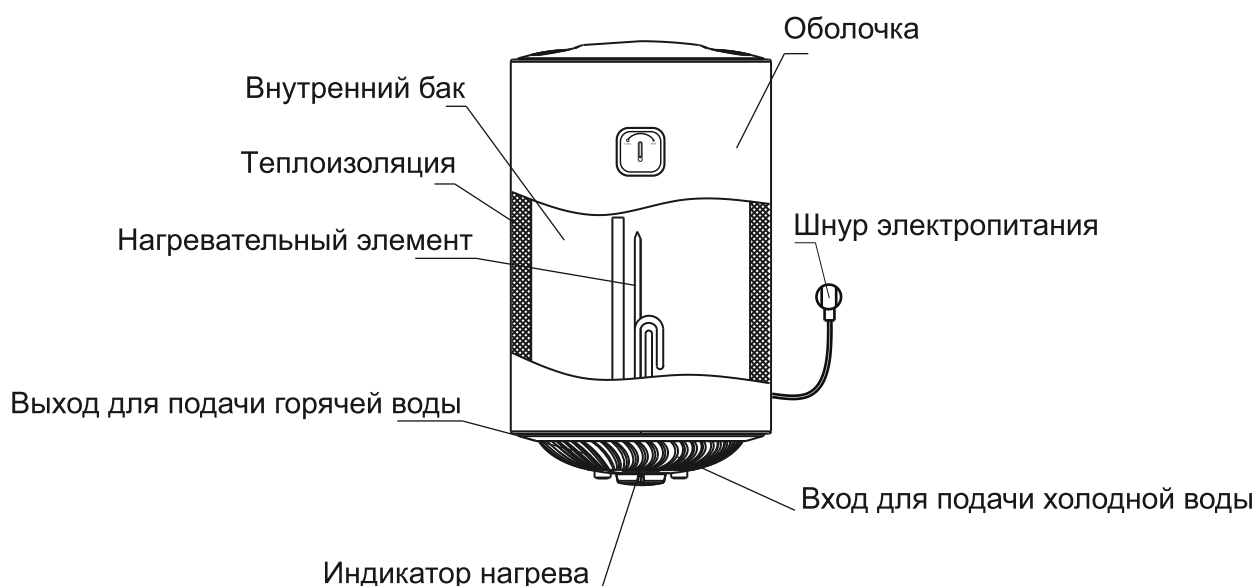


КАК УСТАНОВИТЬ

- Пожалуйста, используйте аксессуары, предоставленные в комплекте с водонагревателем для его установки.
- Электрический водонагреватель не может быть подвешен на опоре, пока не зафиксирован правильно и надежно. В противном случае, электрический водонагреватель может упасть со стены, что приведет к повреждению нагревателя, несчастному случаю или травме.
- При определении местоположения отверстий для болтов, убедитесь, чтобы пространство с правой стороны составляло не менее 20см для удобства обслуживания.
- Этот электрический водонагреватель должен быть установлен на сплошной стене. Если прочность стены не может нести нагрузку, равную двукратной общего веса нагревателя, заполненного полностью водой, необходимо установить специальную поддержку.
- После выбора правильного места для установки водонагревателя, определите положение двух отверстий, используемых для установки дюбелей с крюком (20 см). Сделайте два отверстия в стене с помощью перфоратора соответствующей глубины и размера для дюбелей, идущих в комплекте с нагревателем. Вставьте винты, так чтобы крюк был направлен вверх, затяните гайки, чтобы зафиксировать винты, затем повесьте электрический водонагреватель на крючки (см Рис.1)

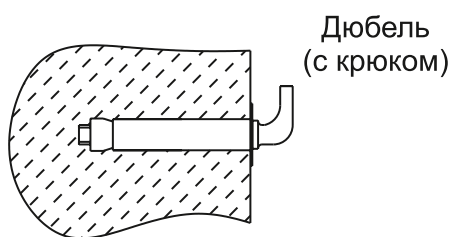

(Рис.1)

- Установите разъем питания в стене. Требования, предъявляемые к гнезду следующие: 250В / 10А, одна фаза, три электрода. Рекомендуется поместить гнездо справа над нагревателем. Высота гнезда от пола должно быть не меньше, чем 1,8м (см Рис.2)

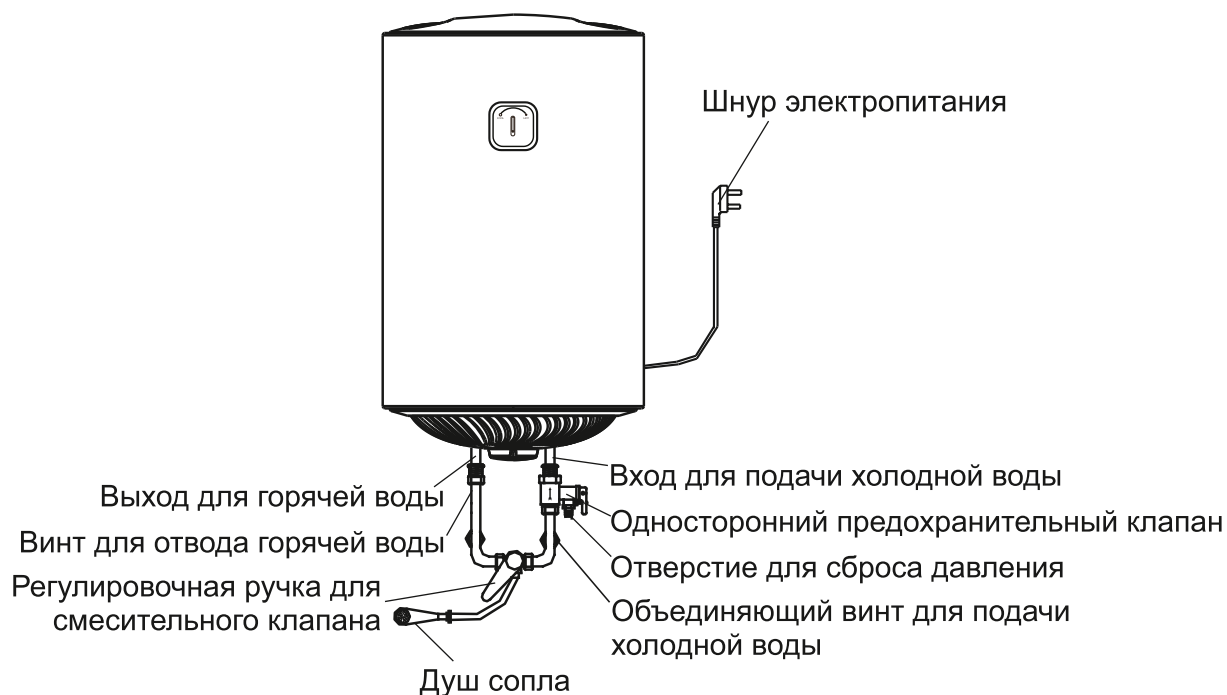


(Рис.2)

- Если ванная комната слишком мала, нагреватель может быть установлен в другом месте, вдали от прямых солнечных лучей и дождя/воды. Тем не менее, для того, чтобы снизить теплопотерю трубопровода, нагреватель должен быть установлен близко к месту использования воды.

СОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ

- Размер каждой части трубы должен быть G1/2.
- Подключение одностороннего предохранительного клапана: установите односторонний предохранительный клапан, идущий в комплекте с водонагревателем, на входе воды в водонагреватель (обратите внимание, чтобы установленные дренажные гибкие трубы предохранительного клапана были наклонены вниз и связаны с атмосферой).
- Для того, чтобы избежать утечку воды при подключении трубопроводов, добавьте в конце резьбы резиновые уплотнительные прокладки, которые входят в комплект с нагревателем (см Рис.2).
- Если пользователь хочет подключить многоходовую систему снабжения воды, для подключения трубопроводов следуйте инструкции, показанной на Рис.3.

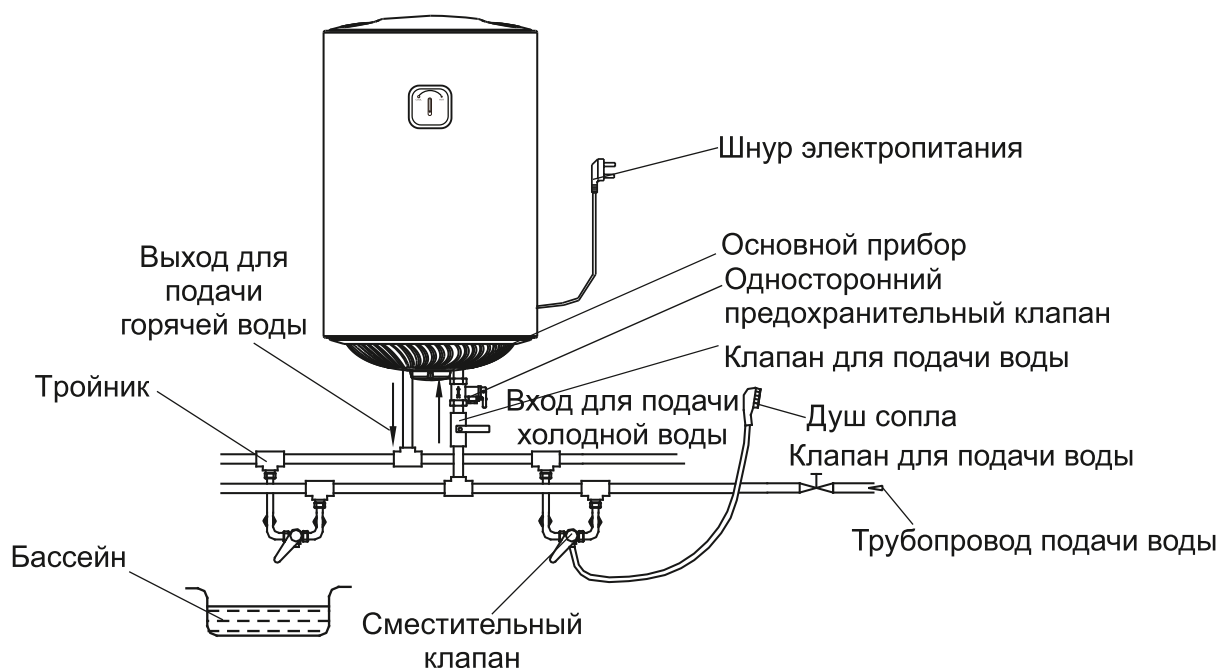

(Рис.3)

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- Сначала, откройте любой из выпускных клапанов водонагревателя, затем откройте впускной клапан. Электрический водонагреватель начнет заполняться водой. Когда вода начинает выходить из выпускного клапана, как правило, это означает, что нагреватель полностью заполнен водой, и впускной клапан может быть закрыт.

Примечание: Во время нормальной работы, впускной клапан должен быть установлен в положение "открыто".

- Вставьте вилку в розетку, загорятся два световых индикатора, подтверждающих подключение водонагревателя.
- Данный водонагреватель может автоматически регулировать температуру. Когда температура воды в водонагревателе достигает заданной температуры (75°C), то он автоматически выключается и переходит в состояние тепловой изоляции; когда температура воды снижается до определенной точки, то водонагреватель включится автоматически, что бы восстановить нагрев, таким образом подача горячей воды не будет прервана. Когда нагреватель автоматически выключается, индикатор нагрева гаснет.


ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Убедитесь, что электрическая вилка полностью подключена к розетке во избежание появления повреждений на вилке или розетке. Также убедитесь что розетка надежно заземлена и не перегревается.
2. Если нагреватель не будет использоваться в течение длительного времени, особенно в регионах с низкой атмосферной температурой (ниже 0°C), чтобы предотвратить нагреватель от поломки и повреждений от замораживания воды во внутреннем контейнере, рекомендуется сливать всю воду из емкости водонагревателя (см. раздел "Меры предосторожности", пункт 9 для метода слива воды из внутреннего контейнера водонагревателя).
3. Для того, чтобы водонагреватель эффективно работал в течение длительного времени, рекомендуется периодически очищать внутренний контейнер и накипь на нагревательном элементе электрического водонагревателя.
4. Рекомендуется проводить осмотр материалов защиты анода каждые полгода. Если все материалы были потреблены, пожалуйста, замените на новые материалы.

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС ЦЕНТР

Ошибка	Причина	Способ устранения ошибки
Световой индикатор нагрева выключен	Проблема с температурным регулятором	Обратитесь в Авторизованный Сервис Центр
Вода не поступает из выпускного отверстия для горячей воды	1.Отсутствует подача проточной воды 2.Гидравлическое давление слишком низкое 3.Впускной клапан для подачи проточной воды закрыт	1.Дождитесь восстановления подачи проточной воды 2.Используйте нагреватель после повышения гидравлического давления 3.Откройте впускной клапан для подачи проточной воды
Очень высокая температура воды	Проблема с системой контроля температуры	Обратитесь в Авторизованный Сервис Центр
Утечка воды	Проблема уплотнения между трубами	Уплотните стыки между трубами

СХЕМА

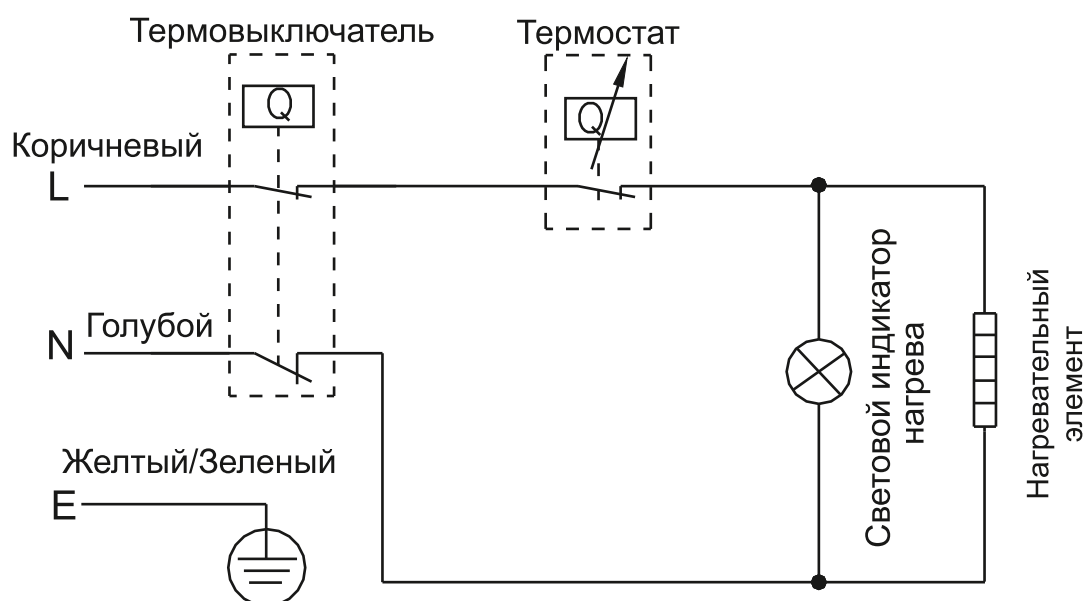



RECKE INDUSTRIES LIMITED
www.reckestyle.com